GENESIS

GT-9320

For series
Para la serie
Para a série

GT-9320

EN Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido

PT Guia de Início Rápido

Please read carefully before use • Lea el manual antes de usar • Leia com atenção antes de usar

CONTENT

ENGLISH

01 Foreword 10
1.1 Acknowledgements 10
1.2 Announcements 10
1.3 Safety Tips 11
1.4 Acronym/terms 12

02 Brief Description of MID Series of Products 13
2.1 MID Overall Drawing 13
2.2 MID Accessories Introduction 15
2.3 MID Use and preparation 15
2.4 MID State and information 16

03 Quick start 17
3.1 Boot and shut down 17
3.2 Screen of opening and closing 17
3.3 The use of touch screen 18
3.4 Page interface 19
3.5 Function of icons 20
3.6 Use touch panel 21
3.7 Equipment basic settings 22
3.7.1 Silent mode, volume, notification, ringtone, audible selection, screen lock sounds 23

3.7.2 Application 24
3.7.3 Privacy 26
3.7.4 Storage 26
3.7.5 Language & Keyboard 27
3.7.6 Date & time setting 28
3.7.7 About device 28
3.8 APPS install and uninstall 29
3.8.1 APPS install 29
3.8.2 APPS uninstall 29

04 Establish connections 30
4.1 USB connection 30
4.1.1 Copy files to memory cards 31
4.1.2 Content of MID Storage Device 31
4.1.3 Storage card 31
4.1.4 Input text 32
4.2 Linking to the Networks and devices 33
4.3 WIFI connection 34

05 Communication 35

06 Multimedia 38
6.1 Support the file format 38
6.2 Music 39
6.3 Camera 40
6.4 Gallery 42

07 Internet 44
7.1 Browser 44

08 Other applications 46
8.1 Alarm clock 46
8.2 Calculator 47

09 Troubleshooting 47

Annex 1 Specifications 49

Español

01 Prefacio 51
1.1 Reconocimientos 51
1.2 Anuncios 51
1.3 Consejos de Seguridad 52
1.4 Acrónimos/Términos 53

02 Descripción breve de los productos de la serie MID 54
2.1 Plano General del MID 54
2.2 MID Introducción a los accesorios 56
2.3 Uso del MID y preparación 56
2.4 Estado e información del MID 57

03 Inicio Rápido 57
3.1 Boot y Apagado 58

3.2 Pantalla de Inicio y Cierre.....58
3.3 Uso de la Pantalla Táctil.....59
3.4 Interfaz de la página.....60
3.5 Funciones de las Teclas.....61
3.6 Usar la pantalla táctil.....62
3.7 Ajustes básicos del equipamiento 64
3.7.1 Modo Silente, volumen, notificación, tono, selección audible, sonidos de bloqueo de pantalla. 65
3.7.2 Aplicación.....65
3.7.3 Privacidad.....67
3.7.4 Almacenamiento.....68
3.7.5 Idioma y Teclado 69
3.7.6 Ajustes de Fecha y Hora 69
3.7.7 Sobre el dispositivo.....70
3.8 Instalación y desinstalación de aplicaciones (APPS) 70
3.8.1 Instalación de APPS 70
3.8.2 Desinstalación de APPS.....71

04 Establecer conexiones 71
4.1 Conexión USB 71
4.1.1 Copie los archivos a la tarjeta de memoria.....72
4.1.2 Contenido de almacenamiento del MID 73
4.1.3 Tarjeta de almacenamiento 73
4.1.4 Texto de entrada 74
4.2 Conectarse a Redes y Dispositivos 75

4.3 Conexión WIFI 77

05 Comunicación 78

06 Multimedia 80
6.1 Formatos de archivos soportados 80
6.2 Música 81
6.3 Cámara 82
6.4 Galería 84

07 Internet 86
7.1 Navegador 87

08 Otras aplicaciones 89
8.1 Alarma 89
8.2 Calculadora 89

09 Solución de problemas 90

Anexos 1 Especificaciones 91

Português

01 Prefácio 93
1.1 Agradecimentos 93
1.2 Anúncios 93
1.3 Dicas de Segurança 94

1.4 Acrônimo/Condições.....95

02 Breve Descrição do Tablet 96
2.1 Desenho Geral do Tablet.....96
2.2 Introdução dos Acessórios do Tablet 98
2.3 Preparação e uso do Tablet 98
2.4 Estado e Informações do Dispositivo.....99

03 Início Rápido.....100
3.1 Ligar e Desligar.....100
3.2 Ligando e Desligando a tela.....100
3.3 O uso do toque na tela.....101
3.4 Interface da Página 102
3.5 Funções dos ícones 103
3.6 Usando o Toque na Tela 104
3.7 Configurações básicas do Equipamento.....105
3.7.1 Modo Silencioso, volume, notificação, toque, seleção audível, som do bloqueio de tela.....106
3.7.2 Aplicativo.....107
3.7.3 Privacidade 108
3.7.4 Armazenamento.....109
3.7.5 Idioma & Entrada 110
3.7.6 Configurações de Data e Hora 110
3.7.7 Sobre o dispositivo 111
3.8 Instalar e Desinstalar Aplicativos 111
3.8.1 Instalar Aplicativos.....111
3.8.2 Desinstalar Aplicativos.....112

04 Estabecer conexões.....112
4.1 Conexão USB.....112
4.1.1 Copie arquivos do cartão de Memória.....113
4.1.2 Conteúdo do Dispositivo de Armazenamento do Tablet.....114
4.1.3 Cartão de Armazenamento.....114
4.1.4 Inserir Texto.....115
4.2 Conectando as Redes e Dispositivos.....116
4.3 Conexão WIFI.....118

05 Comunicação.....119

06 Multimídia.....121
6.1 Suporta os formatos de arquivo.....121
6.2 Música.....122
6.3 Câmera.....123
6.4 Galeria.....125

07 Internet.....127
7.1 Navegador.....127

08 Outros aplicativos.....129
8.1 Relógio de Alarme.....130
8.2 Calculadora.....130

09 Solução de problemas.....130

Anexo1 Especificações.....132

GENESIS TAB

GT-9320

USER MANUAL

User Guide 09

01 Foreword

1.1 Acknowledgements

Thank you for choosing our products. Product MID (Mobile Internet Device) is a kind of mobile Internet equipment, delicate and cabinet, easy to carry. Equipped with a high resolution 1024x600 capacitive 5- touch screen, this MID supports high-definition videos and images, installation of multiple Office Micro Software, entertainment and other applications.

The dazzle cruel interface can provide you new user experience.

This manual introduces the various functions, using skills and announcements.

Please read the manual carefully before using MID.

1.2 Announcements

Maintenances

- Please keep MID dry. Keep the equipment and battery charger away from water, vapor and wet hand in case of short circuit, corrosion or equipment failure.
- Keep the equipment, battery and charger away from strongly impact or vibration in case of equipment/battery/charger fault, fire or explosion.
- Keep the equipment, battery and charger away from very high/low temperature region in case of equipment/battery/charger

fault, fire or explosion.

- Do not hit, throw or acupuncture product MID, and avoid dropping, extruding and bending MID.
- Keep the equipment and accessories authorized, otherwise the equipment and accessories would not be under our company warranty scope.

1.3 Safety Tips

Before you use the MID, please read this section of information and keep your child aware of this information. For detailed information, please refer to the safety guidelines.

- Do not use MID during driving for safety.
- In medical sites, please follow the relevant regulations by turning off your MID when you are in medical sites.
- Please turn off your MID or turn on planes mode when you are boarding, to avoid wireless signals jamming aircraft control signal.
- Please turn off your MID near the use of high precision electronic equipment, otherwise it may lead to electronic equipment disability.
- Do not take apart your MID or accessories without authorizing. Only authorized institutions can repair this MID.
- Please keep MID away from magnetic equipment. The

radiation of MID will erase the information of the magnetic storage device.

- Please don't use MID under high temperature or in flammable areas (example: gas station).
- Please keep your MID and accessories away from children without supervising.
- Please obey the relevant laws and regulations when you use your MID, and respect others lawful rights and privacy.
- Please obey the relevant specification of this manual when you use USB cable. Otherwise it may damage your MID or personal computer.
- Please don't use your MID in the damp environment such as bathroom etc. keep your MID from being soaked or flushed by the liquid.
- Please choose the appropriate volume, use headtablets should not be too big voice, if feel tinnitus, lower the volume or stop using it.

1.4 Acronym/terms

Acronym/terms	Full name	Instruction
MID	Mobile Internet Device	Mobile Internet terminals
WIFI	Wireless Fidelity	Based on the IEEE 802.11B standard wireless LAN
TF	Trans Flash	Also call : Micro SD

02 Brief Description of MID Series of Products

2.1 MID Overall Drawing

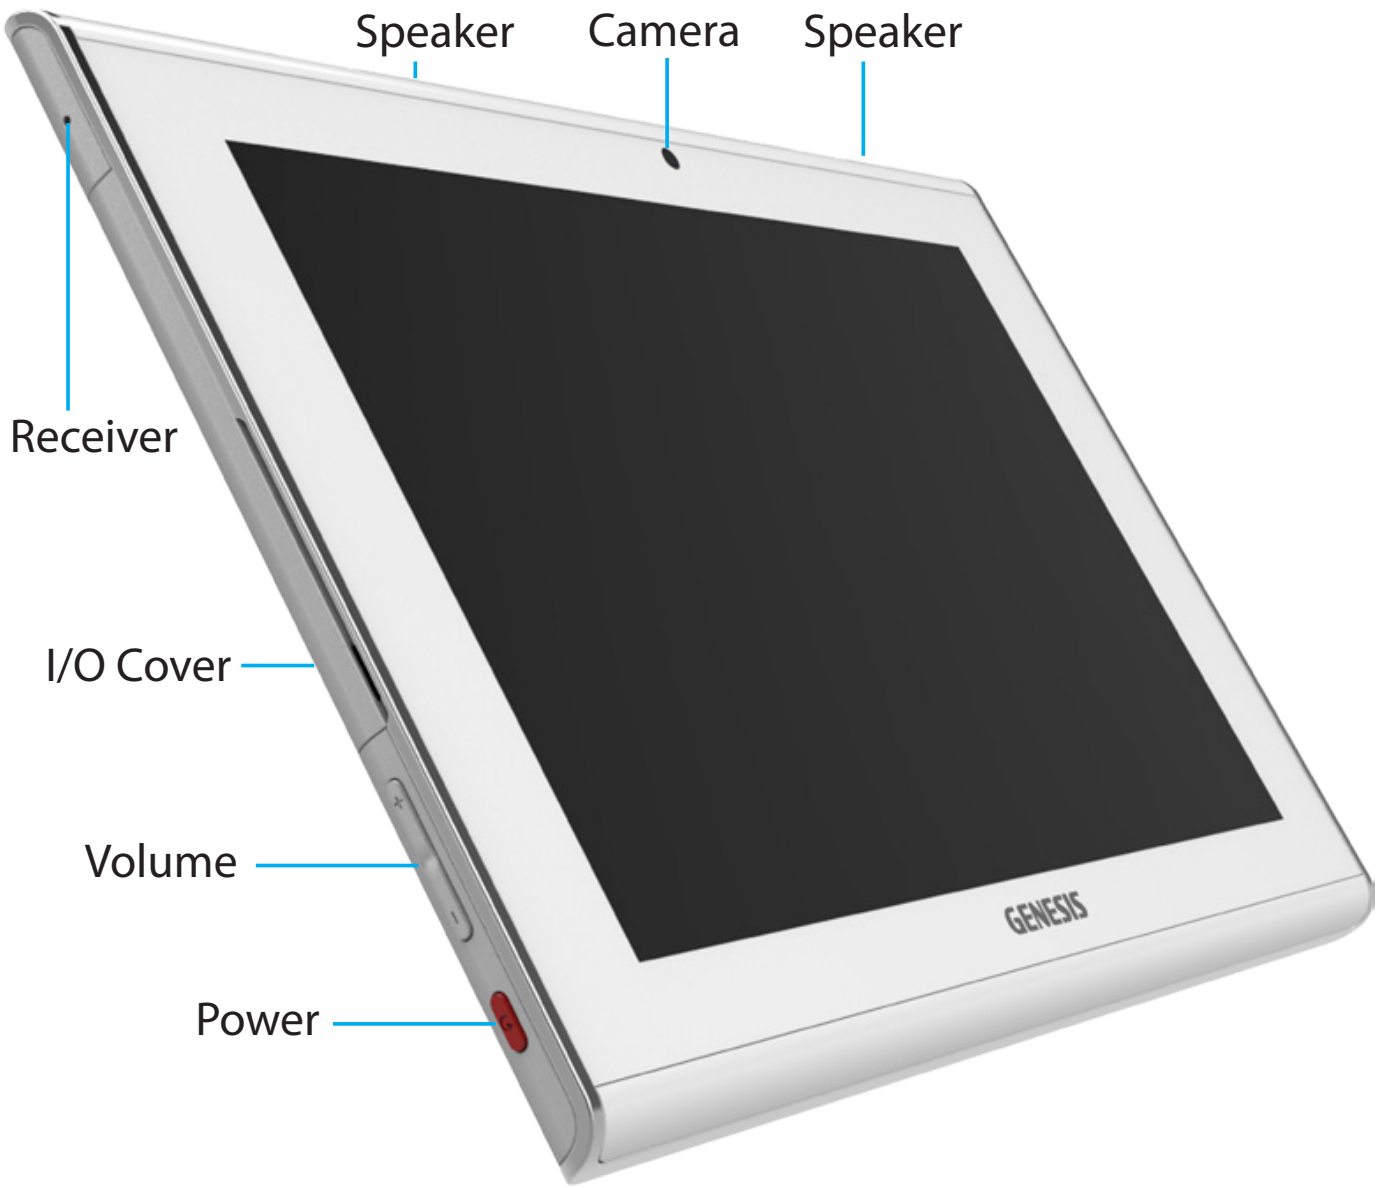

Reset
TF Card
Mic-hole
HDMI
DC Port
Micro USB

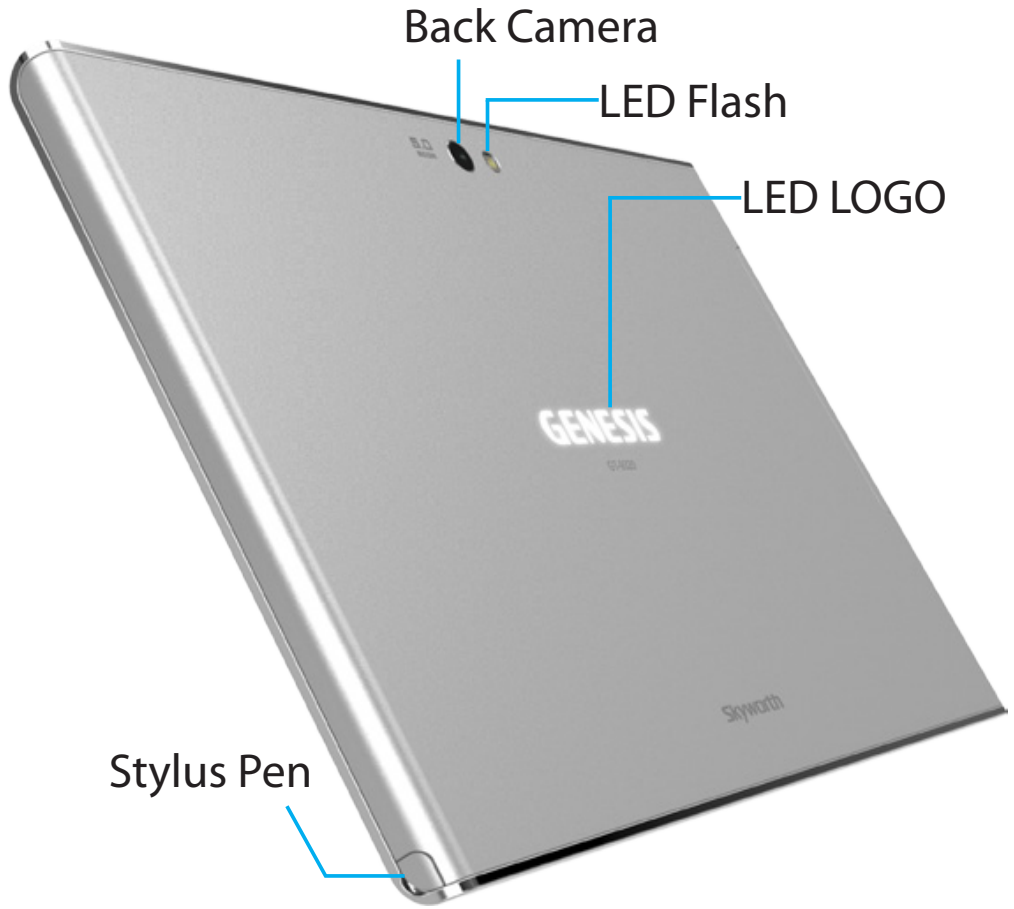
Back Camera
LED Flash
LED LOGO
Stylus Pen

2.2 MID Accessories Introduction

Packing List
Your MID packing box includes the following items

- MID complete machine
- USB adapter
- USB cable
- Ear piece
- User manual

2.3 MID Use and preparation

Battery Management and charging
Before using MID, please charge up the battery.

1. Use the USB adapter to charge up your MID battery. This tablet adopt built-in lithium polymer battery, must be choose standard adaptor for charging.
2. The first two times charging please keep about 6 hours, after that please charge for 4 hours at least.
   Please charge in the following conditions:
   A: The battery icons shows have no power.
   B: The system automatically shut down, shut down after boot soon.
   C: Press operation buttons have no response.

   Remark:
   1. If you haven't use this tablet for a long time, in order to avoid power consumption caused damage, please

charge/play the battery once a month.

2. After low battery shut down, connect USB adaptor, device will remind low battery, charging, need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu.
3. Device charging should be in standby status for each normal charging time.

With device and screen consumption, it may cause longer charging time.

2.4 MID State and information

Notice Icon

Please press and hold "Lock" icon and slide to "unlock" icon on the screen to unlock notice icon. Click the requisite view options and check the detailed information.

Notice panel

Notice icon implies new messages, the settled alarm clock, schedule, and SD card inserting etc. You can open the information panel to check specific information by pressing the right bottom corner.

03 Quick start

3.1 Boot and shut down

Boot

After long pressing for 2 seconds on the power button, you can see the boot logo.

The system access into screen locking status after opening, please press the Power On/Off button to refresh, and slide up the unlock icon on the screen.

Power off

1. Long press the **Power On/Off** button, then "Power off" options pop up.
2. There is silent mode in device options, **Power off** and **Cancel**.
3. Click Power off.

3.2 Screen of opening and closing

It will be closed during the screen idling.

- After idling period of time, screen will be automatically closed to save the battery.
- When the screen is on, you can press the power button to shut down the screen immediately.

Tip: if you need to find out how to set the **screen timeout** please refer to chapter 3.8.1.

Opening in screen closed condition.

When the screen is off, you can long press **Power On/Off** button to

activate it. Enter locked condition after opening it, press “lock “icon and slide up for unlocking, and holding up “voice ” icon and slide down for mute condition.

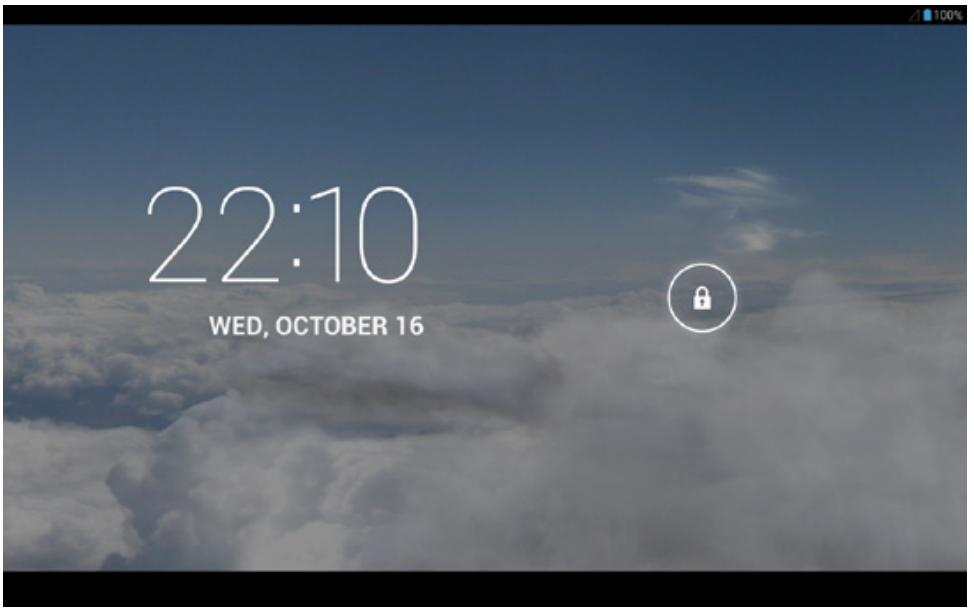

3.3 The use of touch screen

MID operation mode

There are several ways you can browse screen, menu and application, etc on the MID.

Click

When you want to use the screen keyboard for input, you can choose applications on the homepage as long as you click a project with finger.

Press

If you want to open an available option (such as the text box or web link) or move shortcut and main program menu on the homepage as long as you press the items.

Fast sliding or sliding

Fast sliding or sliding said in his fingers making rapid vertical or horizontal drag action.

Drag

Before you start to drag, you must use your finger to press strongly on it for a short time. When dragging it to the position you want, you can loosen your finger.

Rotating

For most pictures, you can only turn to MID then screen will translate from lateral direction to straight. Such as in the input text, watch movies, etc.

3.4 Page interface

The main menu screen shows all the applications. You can use the application, set shortcuts and customize your homepage interface wallpaper, etc.

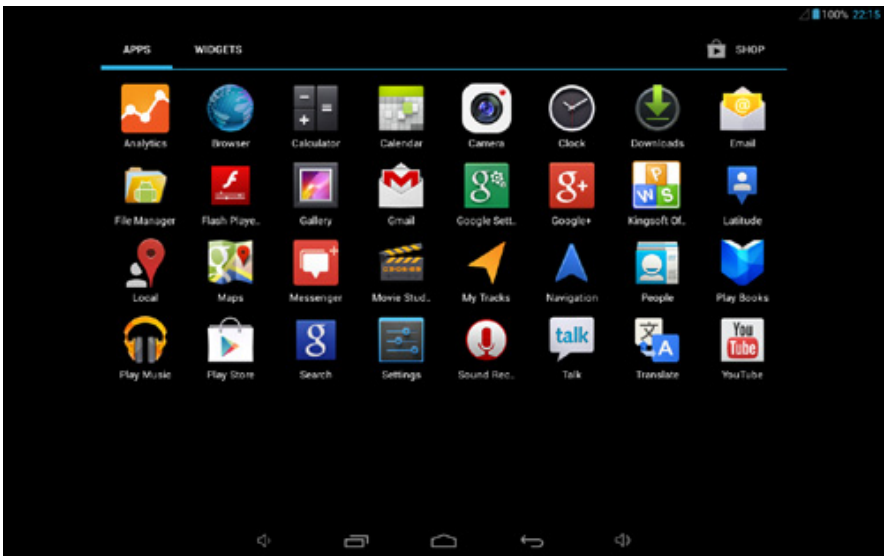

In the main interface, you can management main interface software ICONS: long press the icons for 3 seconds, after the icons

become bigger, then you can drag anywhere in the interface and loosen your finger.

Delete icons: long press the icons for 3 seconds, drag the icons to the top of tablet PC where **XRemove** stands, loosen your hand, after that you can delete icon.

3.5 Function of icons

- **Menu icon**
  Touch this icon to access options of a selected function.

- **Home icon**
  Touch it to open home screen. If you're viewing the left or right extended Home screen, Touch it can enter the central screen.

- **Back icon**
  Touch this icon to return to the previous screen.

3.6 Use touch panel

Touch-screen tips

- **Touch**

To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.

- **Touch & hold**

Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a menu for customizing the Home screen, you touch an empty area on the Home screen until the menu opens.

- **Drag**

Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position.

- **Swipe or slide**

To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list.

Lock screen

When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset. This helps to prevent accidental touching of keys and as well as power saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the handset device has been idle for preset period, the screen will be locked automatically to save power.

Unlock screen

Press Power key to switch on the handset device. The lock screen appears. Touch and slide left to open camera application. Touch and slide right to unlock screen, and the screen being locked last time will show.

3.7 Equipment basic settings

Settings: Click settings icons, enter settings interface.

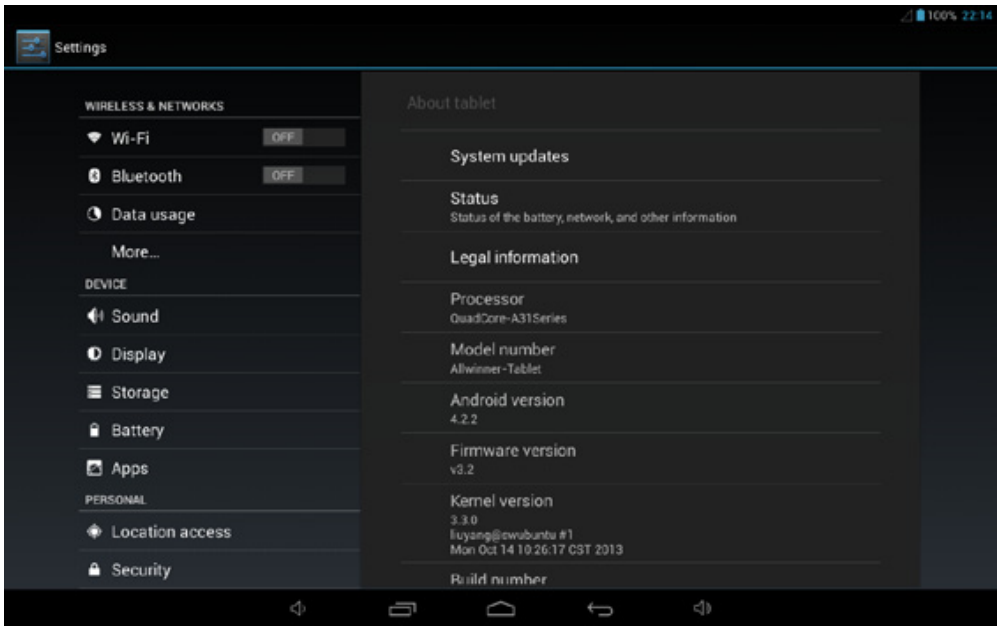

3.7.1 Silent mode, volume, notification, ringtone, audible selection, screen lock sounds.

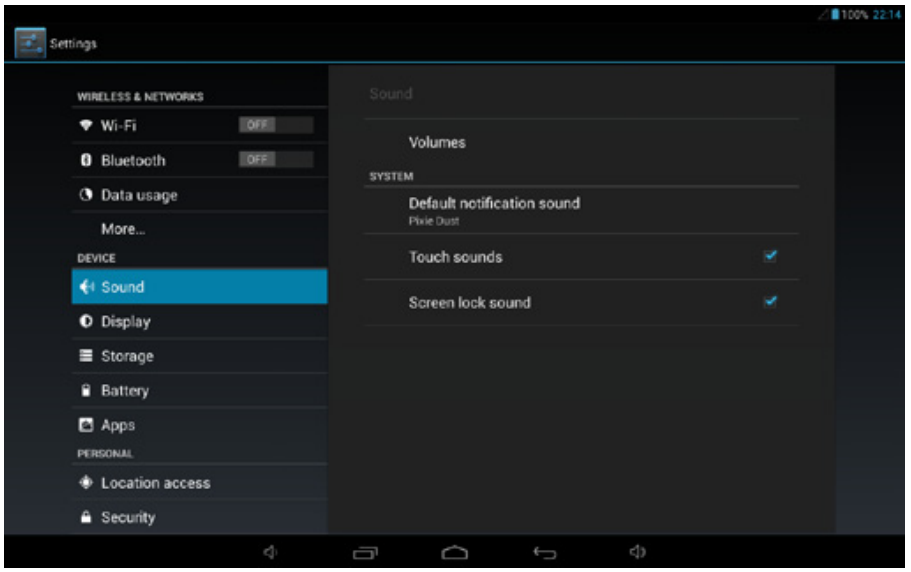

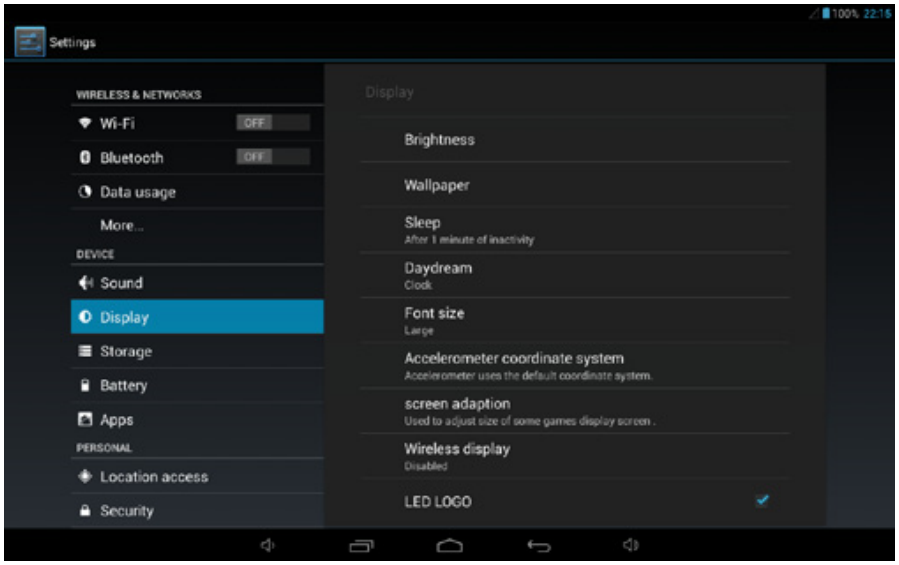

3.7.2 Application

Manage applications

Unknown sources: Click "Unknown Sources", then click "OK".
Manage application: manager and uninstall application.
Remark: When you firmware upgrade, please close the USB connect.

How to uninstall?

1. Enter

"Settings">"Application">"Manage application" and then there will be installed the program list.
2. Click you want to uninstall icon, will enter the following interface.
3. Click Uninstall, then you can delete the application.

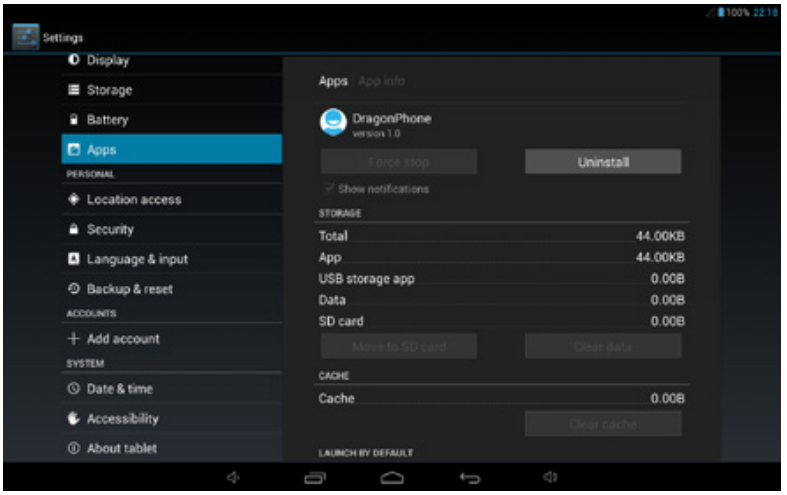

3.7.3 Privacy

Restore to factory settings

When there are great errors in your MID or you forget the passwords, you can use **Restore to factory Settings** to restore them to Initial State.

Methods:

1. On the homepage interface, press **Menu** key.
2. Click **Settings**.
3. Click **Backup & reset**.
4. Click **Factory data reset**.
5. Wait for the system to restart.

3.7.4 Storage

Remove TF card, view of the available storage space.

Remark: Please touch option "delete SD card", so that can remove SD card safety.

3.7.5 Language & Keyboard

Settings**:** Language, text input and automatic error correction options.

Select Language: 54 kinds of national languages are available.
Remark: Android system can support 54 kinds of languages, now

menu interface just support 14 kinds of languages.
Android keyboard: Android keyboard setting
Sound on Key-press
Auto-capitalization
Show suggestions: Display suggested words while typing.
Auto-complete: Spec bar and punctuation automatically insert highlighted word.

3.7.6 Date & time setting

Set date, set time, select time zone and select date format.

3.7.7 About device

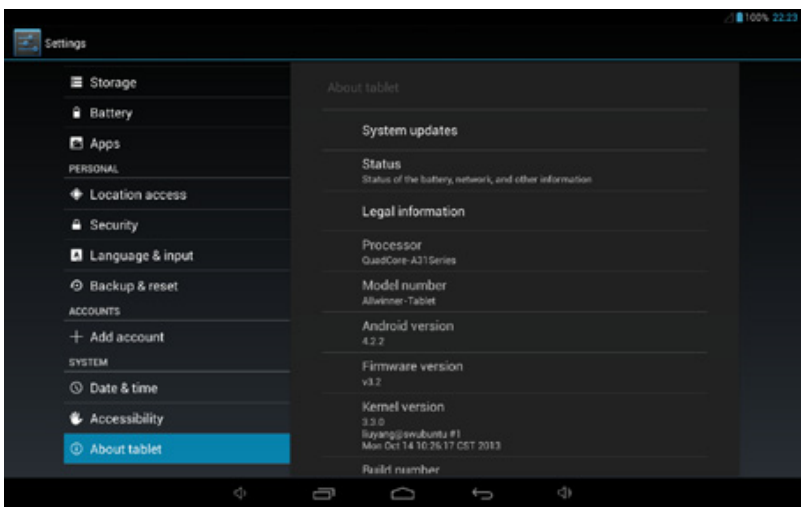

3.8 APPS install and uninstall

3.8.1 APPS install

This Tablet supports Android APPS in Play Store by third party, most APPS can be installed from the network, which can copy to NAND FLASH or SD card.

Remark: Some 3rd APP must install properly by memory card, downloaded 3rd party app may not install properly on device.

3.8.2 APPS uninstall

Click Settings, choose Apps, select the Apps you would like to uninstall then click "uninstall" ----> click "OK" as follows:

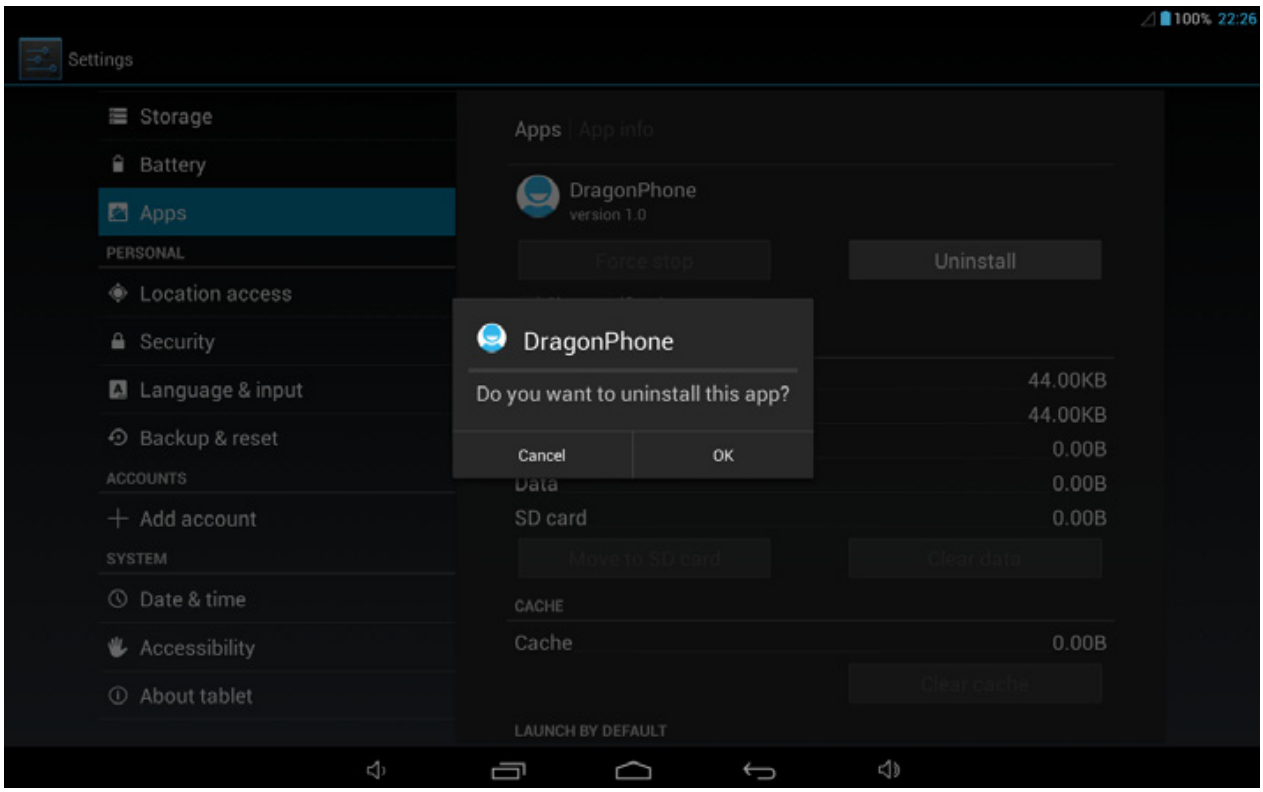

04 Establish connections

4.1 USB connection

1. Use USB cable to connect MID with computer. Notice massage will appear in Notice bar.
2. Drag up the icon in the lower left corner.
3. In the notification panel, click on the USB connected, then click Turn on USB storage.
4. Then the USB connection will be done successfully.

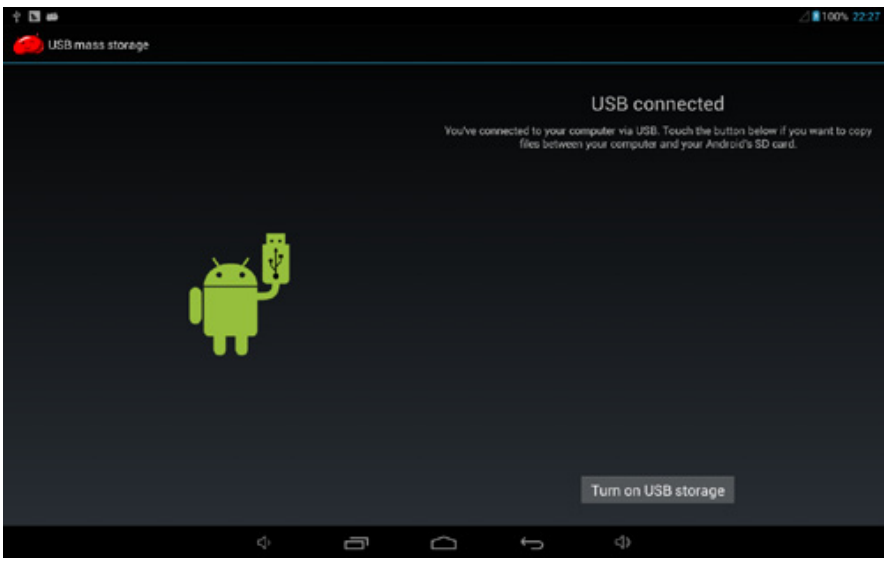
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

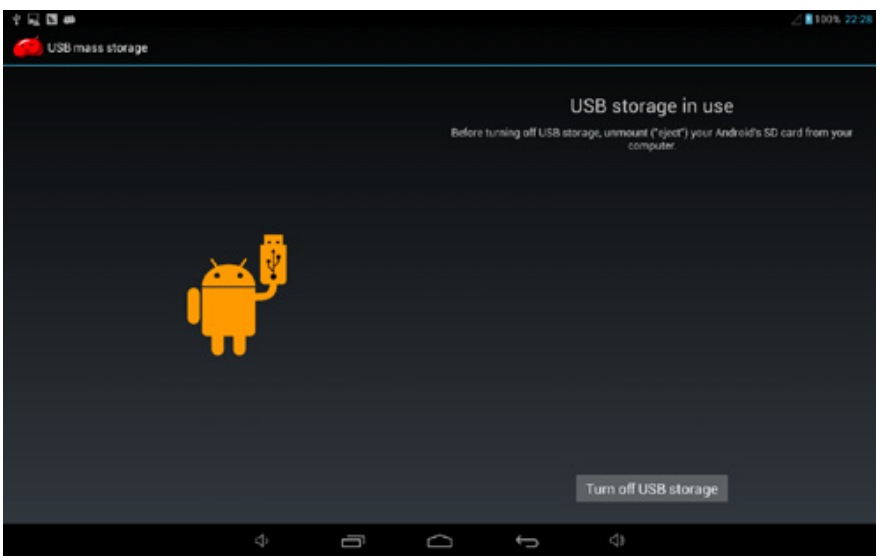
USB mass storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, unmount ("eject") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage

4.1.1 Copy files to memory cards.

1. Use a USB cable to connect MID with computer.
2. After setting the store setting, connect MID with computer successfully.
3. Open My Computer of your computer, "portable disk (x)" can be seen.
4. Select the intended files and copy to the "portable disk (x)".
5. After copying the files, click "safe deletion hardware" icon of your computer task bar to unload.

4.1.2 Content of MID Storage Device

1. **NAND FLASH** storage device, MID itself has 8G storage space for keeping files.
2. TF removable storage card.
3. The above mentioned two storage devices can connect your computer by using USB.

Note: When you connect the USB cable with MID, enabling the **USB storage device**, you will not get access to Internal Memory; If you want to get access to Internal Memory, please disconnect the USB device.

4.1.3 Storage card

Copy files to storage card

You can transfer files between MID and computer such as music and pictures, etc. If you want to check the files, please click the file

browser, then you can browse the contents of the SD card.

Delete the files on the MID memory card.

1. Select the file you want to delete.
2. Click the file you need to delete, then the file menu will popup.
3. Click "**delete**"

4.1.4 Input text

Use the screen keyboard

When you start programs or select text edit box which needs to input text or number, the screen keyboard will appear.
There is an optional input method of keyboard below:

1. Android keyboard
2. The third party input method (The user can install any input methods independently)

Select the input method which you want to use.

For pre-installation, Android keyboard will be displayed when you want to input word.

1. On the homepage interface, press menu button and click "Settings".
2. Click the Language& input.
3. List all installed input methods of MID in the text setup area.
4. Tick the input method you want.

Use and switch input method

1. On the text input interface, hold text edit box area until "edit text menu" pop ups. Then click the input method.

2. Select the input method you want.

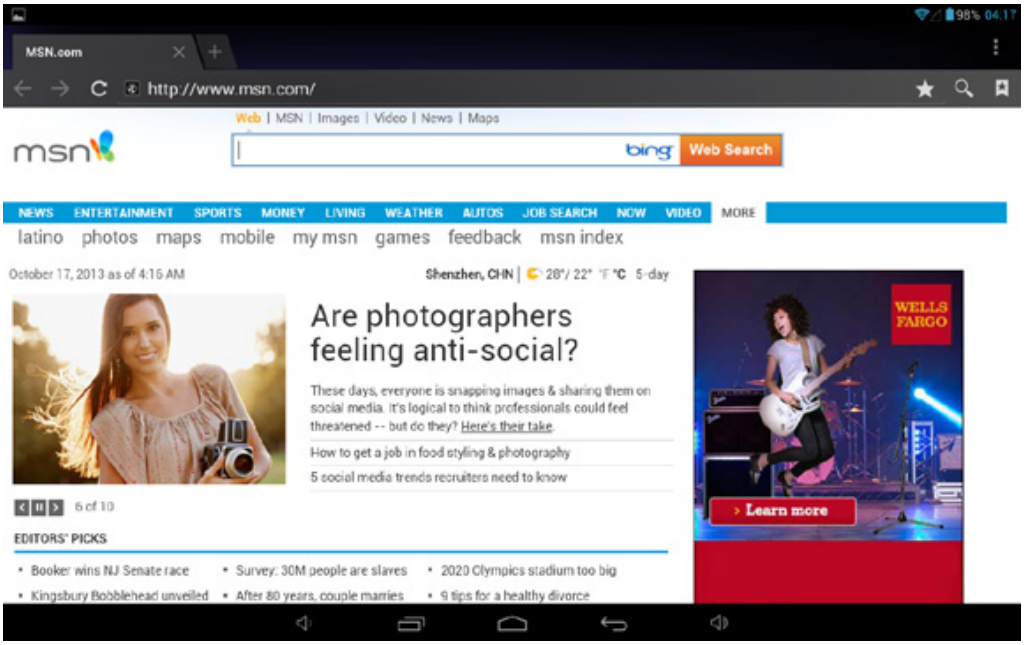
MSN.com
http://www.msn.com/
Web | MSN | Images | Video | News | Maps
msn
bing
Web Search
NEWS ENTERTAINMENT SPORTS MONEY LIVING WEATHER AUTOS JOB SEARCH NOW VIDEO MORE
latino photos maps mobile my msn games feedback msn index
October 17, 2013 as of 4:16 AM
Shenzhen, CHN
Are photographers feeling anti-social?
These days, everyone is snapping images & sharing them on social media. It's logical to think professionals could feel threatened -- but do they? Here's their take.
How to get a job in food styling & photography
5 social media trends recruiters need to know
6 of 10
EDITORS' PICKS
Booker wins NJ Senate race
Survey: 30M people are slaves
2020 Olympics stadium too big
Kingsbury Bobblehead unveiled
After 80 years, couple marries
9 tips for a healthy divorce
WELLS FARGO
Learn more

4.2 Linking to the Networks and devices

Your tablet can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your tablet to a computer, to transfer files from your tablet's SD card and share your tablet's mobile data connection via USB.

Connecting to mobile networks

When you assemble your tablet with a SIM card, your tablet is configured to use your provider's mobile networks for transmitting data.

Connecting to Bluetooth devices

Bluetooth is a short-range wireless communications technology

that devices can use to exchange information over a distance of about 8 meters. The most common Bluetooth devices are headtablets for making calls or listening to music, hands-free kits for cars, and other portable devices.

Touch ***Settings > Wireless & networks > Bluetooth***. Check Bluetooth to turn it on.
You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you unpair them.
Your tablet scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, make it discoverable.

Connecting to a computer via USB
You can connect your tablet to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your tablet's SD card and the computer.

4.3 WIFI connection

You can connect MID to Wi-Fi network:
1. In the homepage interface, click the **MENU** button, then settings menu will pop up.
2. Click **settings**.
3. Click **wireless and network**.
4. Drag **Wi-Fi** to "ON". MID will automatically scan available Wi-Fi networks.
5. Choose the Wi-Fi network you prefer. If it is private Wi-Fi network, then the password having been set should be input.

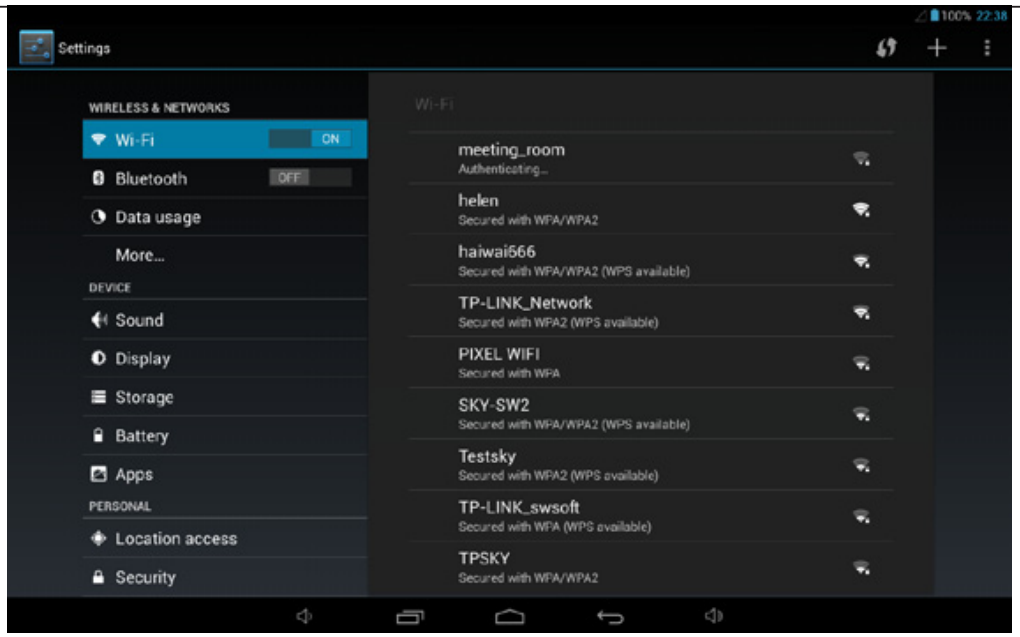

05 Communication

E-MAIL

E-mail Settings

E-mail applications accompany with email settings guide, it can

add the common Web email service providers (e.g. Gmail, Yahoo, Hotmail and 163 etc) except for POP3 or IMAP email account.

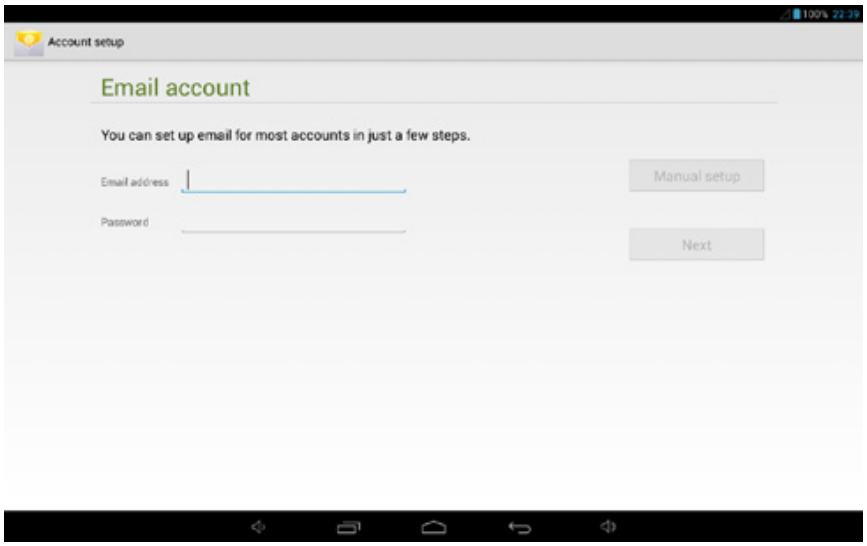

Note: Before setting the email, please ensure that the network has been linked.

Mailbox setting guide

1. Click the **E-mail** icon, then the mailbox setup guide will appear.
2. Click the **next step** button.
3. Sign in your email account and password.
4. Click the **next step** button, and select your mailbox type: POP3 or IMAP.
5. Click **next step** button to check whether email server is available.
6. Input your account and click **completion**.
7. If the mail account is available, it will automatically enter your inbox.

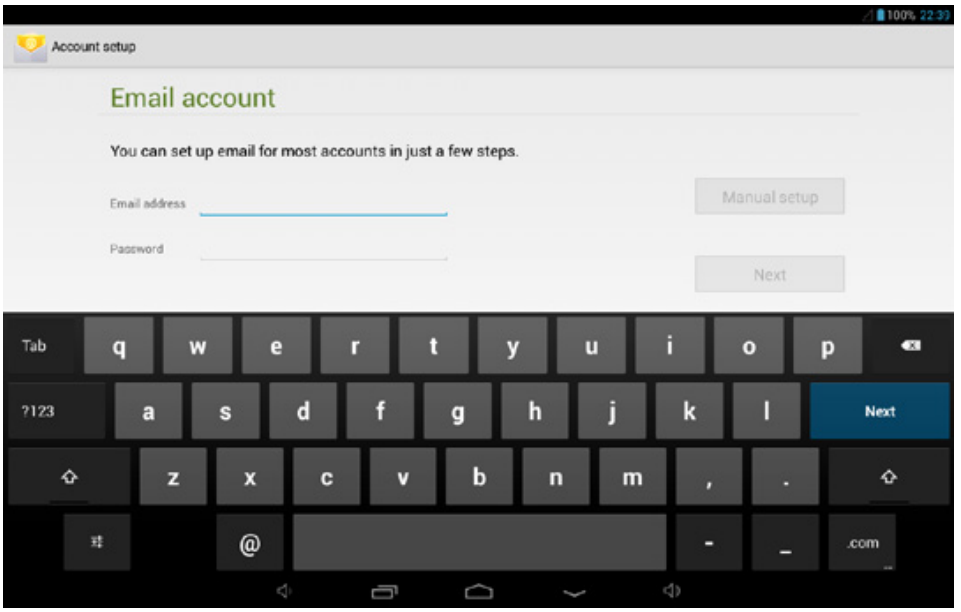

Delete email accounts

You can delete the POP3 or IMAP email account having been set in your tablet

1. Click **E-mail**
2. Enter to your E-mail box
3. Press Menu key
4. Click **accounts**
5. Hold the mail account you want to delete.
6. Menu list popping up, then click "**Remove account**"
7. Click "**OK**" to remove it.

Send E-mail messages

1. Click **E-mail** and get access to your inbox.
2. Click the inbox to enter in. With emails being refreshed automatically, emails can be read from time to time.
3. Press the Menu button, menu interface will pop up.
4. Click "**compose**" to write a new mail.
5. Input the recipient in the recipient column.

6. Input the theme of your e-mail and the content of your e-mail.
7. If you want to add attachments, press the menu button, then the menu options will pop up.
8. Click "**add attachment**"
9. Select attachments you want to send (e.g. video, images, etc.)
10. Click "**Send**" to send the e-mail.
Note: If you have more than one account, click that account title before you click the main **menu** key to write an e-mail.

06 Multimedia

6.1 Support the file format

Your MID supports the following formats.

Music file format
- MP3
- AAC(AAC, AAC+ and AAC-LC)
- OGG
- WMA
- WAV

Video format
- AVI(H.264)
- RMVB
- MKV
- MEPG4
- MOV
- VOB

- FLV
- 3GP

6.2 Music

There are four default categories in music player: artist, album, songs and playlist and now playing. Choose a category to check list contents. If you enter a category, always choose until you have to play songs. For example, if you choose the artist category, you will see a list of artist names arranging in alphabetical order from A to Z. If you choose an artist, the list will be presented with a list of the artist album songs.

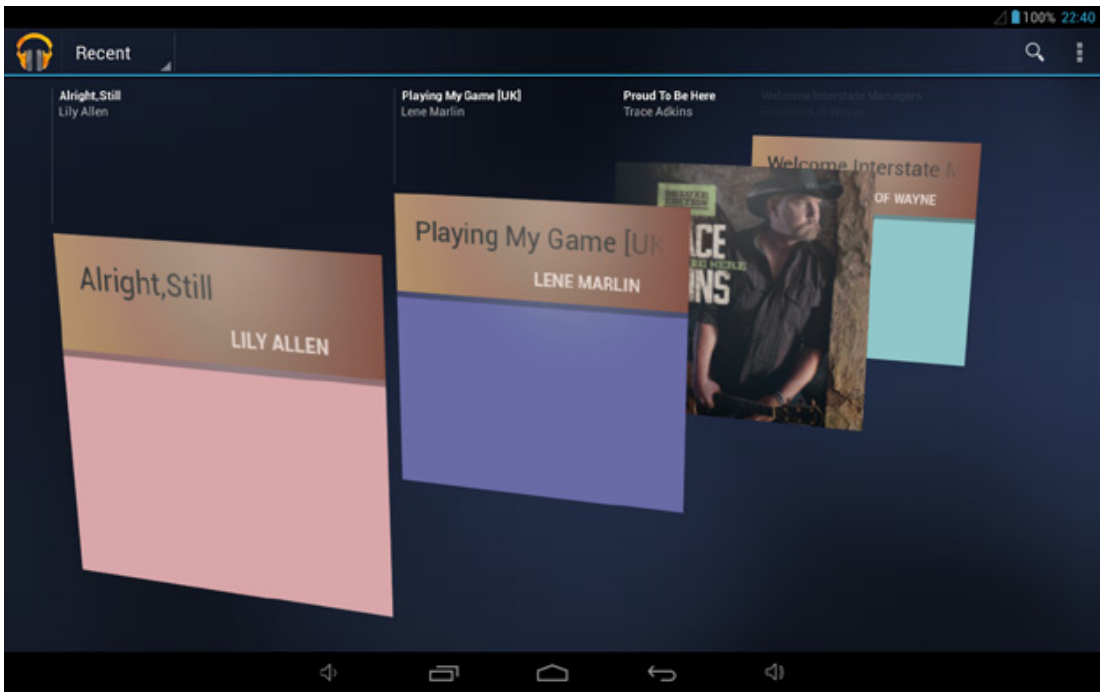

Visit and play music

1. Click **music.**
2. Click **songs**, also can click **artist, album** or **song list.**
3. Choose one song to play.

Add songs to the new playlist

1. Click **music**.
2. Click **songs**.
3. Hold the song you want to add to the playlist.
4. With music setting menu being pop up, click **add to play lists.**
5. Click **New**.
6. Input a name for the playlist.
7. Click **Save**.

Delete songs in the playlist

1. Click **music**.
2. Click **songs**.
3. Hold the song which you want to delete in the playlist.
4. With music setting menu being pop up, click "**delete**".

6.3 Camera

Photo taking function

1. Click **Camera.**
2. The system enters the Camera interface.
3. Click **Shoot** button to have photos taken easily.
4. Other functions like sizes, storage locations, white balance and focusing adjustment can be set as well.
5. After finishing taking a photo, there is a preview of the photo in small size.

Video recording functions

1. Drag up the switchover button to switch it into the video recording mode.
2. Click the **red Video Record** button to perform video recording.
3. Other functions like color effect, white balance and video quality can also be set.
4. Click **Video Record** button again to stop video recording, with the previous video being able to be seen.

6.4 Gallery

Using the Gallery application program, you can automatically search all photos and video files in MID and in USB device (including TF card). Moreover, the Gallery will classify such photos and video files by these folders. You can use the Gallery program to view and edit photos, take photos as wallpapers as well as viewing videos.

Check pictures

1. Click the intended folder to check pictures included.
2. Click the intended pictures that will be played in full screen mode.
3. When touching the screen, arrows will appear on the left side and right side of the picture, with the previous/next picture being able to be seen by clicking the arrow.
4. When touching the screen, the zoom-panel will appear under the pictures; with the pictures being able to be zoomed.
5. Skills: Gallery supports automatically rotating function. Rotating your MID, the picture will automatically follow the direction according to the way you rotate your MID.

Edit and set images

Press the menu button to display images in full screen mode, you can select the intended image to edit and set the image according to your needs.

- **Slide presentation**
  Open the pictures and click **slideshow**. All the images can be shown in the slide folder for broadcasting.
- **Sharing**
  1. Press the menu button and click "**share**".
  2. The picture will be shared with your friends via **Twitter, Facebook, Messaging, Gmail** or **Email.**

- **Rotating**
  1. Press the menu button and click "More".
  2. Click Rotate Left or Rotate Right.

- **Crop**
  1. Press the menu button, click "**More**" and select "**Crop**"
  2. Click the image and drag a related region of the image you want,
  3. Adjust the size you want, click "**Save**".
  4. If you want to quit cropping the image without saving it, click "**Discard**" and return to the Gallery.

Video preview and play

Operating the Gallery application, you can scan all video files in the MID and in the USB device (including TF card), as well as previewing playable video files. Click one of them to play.

In the video preview interface, press Menu button, with the

function window appearing for editing video files as is shown below

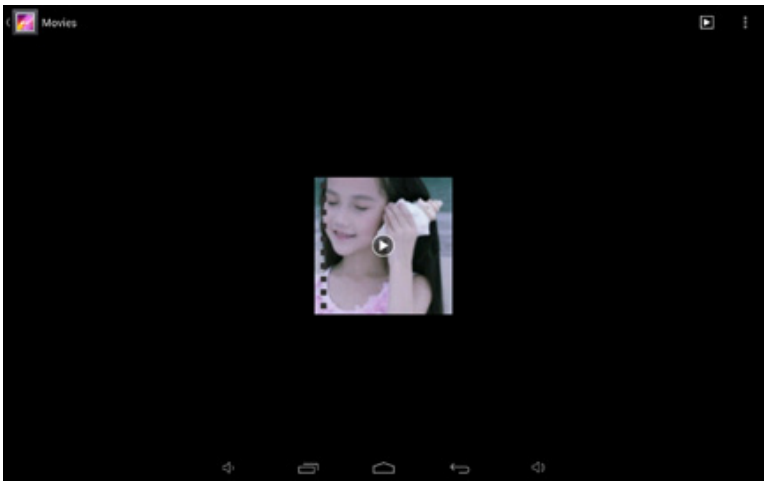

07 Internet

7.1 Browser

Enter into homepage

The browser always habitually shows the last homepage visited by user, the homepage will appear when it enters into the browser on boot.

Change your home page

1. Click **browser**.
2. Press the **Menu** button, menu of browser settings pops up.
3. Click **more**.
4. Click **Settings**.
5. Click **settings home page**.
6. Input website, and click "**OK**".

Browse website

You can slide the screen up and down to browse the webpage.

Enlarge or shrink pages

Opening a webpage and dragging it, the webpage enlarging and zoom-out button will appear at the bottom of the webpage. You can click "enlarge" or "reduce" to browse webpage.

Find the words in webpage

1. When browsing the web, press menu button and menu options pop up.
2. Click **more**.
3. Click a homepage you want to visit.
4. Enter your search projects.
5. When you input characters, words will change from white to green.
6. Click the arrow on search column to move on searching.

Management bookmarks

- **Settings webpage bookmarks**
  1. Go to a webpage in the browsing interface.
  2. Press the menu button and click the **bookmarks**, then click **add bookmarks**.
  3. Edit bookmarks and click **OK**.

- **Opening bookmarks**
  1. Press the menu button and click the **bookmarks** in the browser interface.
  2. Click the intended bookmarks to open the webpage.

- **Editing bookmarks**
  1. Press the menu button and click the bookmarks in the browser interface.
  2. Click and hold the bookmarks to open the menu options.
  3. Click the edit bookmarks to edit it, and click Ok.

Use the browser window

- **Open a new browser window**
  1. Open the browser window; click the menu button and click new window.
  2. Input the website address in the new window.

- **Switch browser window**
  1. In the browser window, press the menu button and click **windows**.
  2. Click the window you want to open.

- **Set browser**
  In the browser interface, press the menu button and click **more,** then click **Settings** to set the browser.

08 Other applications

8.1 Alarm clock

1. Click the Clock program.
2. Enter into programming interface as the picture is shown below.

3. There were pictures, music, alarm clock and page buttons
4. Pressing the Menu button, alarm setting menu will pop up.

8.2 Calculator

1. Click calculator.
2. Enter into the basic calculator panel.
3. Press the Menu button, and click the advanced panel.
4. Touch the digital panel or operators on the counter to calculate.

Skills: You can slide the screen to change basic panel to advanced panel.

09 Troubleshooting

1. The first time you start MID, it takes rather a long time.
After MID system upgrades, it takes about 2-3 minutes to install preloaded application software when starting it at first time. It will be faster and faster later when you start it.

2. Disability to connect with WIFI

- Check whether the wireless router is at work.
- Check whether your MID is near the wireless router, whether there are walls or other obstacles preventing you from wireless router.
- Check whether the user name and the password are correct.

3. You feel a little bit hot of your MID.
If you operate many programs at the same time or the brightness

of the screen is very high, it is normal to feel a little bit hot of your MID because of costing more electricity.

4. The system is abnormal.

Installing the 3rd party program may result in failure operation, press RESET (near power connector) to reset the system.

5. Disability of setting an Email and program login.

- Check whether the network is normally connected with Internet
- Check whether Email setting is appropriate.
- Check whether the time of MID system is the same as the local time

Annex 1 Specifications

Specification	
Product Name	Android Smart Tablet
Model Name	GT-9320
Type	Android Full touch Tablet
Chipset	Rockchip 3168 Dual-Core 1.2GHz Cortex A9
BT	BT 3.0
Display	9inch 1024x600 TN LCD
Touch Screen	5points capacitive touch screen type(G+G)
Camera	Front 2.0MP FF / Rear 5.0MP AF with LED Flash
Battery	6,000mAh Li-Polymer
Memory	RAM 1GB + ROM 8GB (Include system memory)
Wi-fi	802.11 b/g/n
Stylus Pen	Yes – Rubberdium type

GENESIS TAB

GT-9320

MANUAL DEL USUARIO

01 Prefacio

1.1 Reconocimientos

Gracias por elegir nuestros productos. El Producto MID (Mobile Internet Device) es un tipo de equipo de Internet móvil, delicado, portátil, fácil de llevar. Equipado con una resolución de 1024x600 y pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas, este MID soporta videos de alta definición e imágenes, instalación de múltiples aplicaciones de Office, entretenimiento y otros.

La deslumbrante interfaz puede proporcionar una nueva experiencia al usuario.

Este manual presenta las diversas funciones, utilizando las habilidades y anuncios.

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar el MID.

1.2 Anuncios

Mantenimiento.

- Por favor mantenga el MID seco. Mantenga el equipo y el cargador de batería alejados del agua, vapor y manos húmedas para evitar corto-circuito, corrosión, o fallas en el equipo.
- Mantenga el equipo, batería y cargador alejado de golpes fuertes o vibraciones en caso de que se provoque un fallo en el equipo/cargador/batería, fuego, o explosión.
- Mantenga el equipo, batería y cargador alejado de altas/bajas temperaturas en caso de que ocurra algún fallo en el equipo/cargador/batería, fuego, o explosión.
- No golpee, tire, o perfore el MID, y evite dejarlo caer, abrirlo o

doblarlo.
- Mantenga cuidado el equipo y los accesorios autorizados, de lo contrario el equipo y los accesorios podrían perder la garantía de nuestra compañía.

1.3 Consejos de Seguridad

Antes de usted usar el MID, por favor lea esta sección informativa y mantenga a sus hijos informados de estos datos. Para información detallada diríjase a las guías de seguridad.

- No use el MID mientras conduce por su propia seguridad.
- En instituciones médicas, por favor siga las regulaciones apagando su MID.
- Por favor apague su MID cuando se encuentre en un avión, o active el modo de vuelo cuando esté abordando, para evitar interferencia de señal con la aeronave.
- Por favor, apague el MID cerca de equipos de alta precisión electrónica, de lo contrario puede conducir a la incapacidad de estos equipos.
- No desarme su MID o los accesorios sin autorización. Sólo las entidades autorizadas pueden reparar este MID.
- Por favor, mantenga su MID lejos de equipos magnéticos. La radiación del MID puede borrar la información del dispositivo de almacenamiento magnético.
- Por favor, no use el MID a altas temperaturas o en zonas inflamables (ejemplo: estación de gas).
- Por favor, mantenga su MID y accesorios alejados de los niños sin supervisión.
- Por favor obedezca las leyes y reglamentos pertinentes cuando

use el MID y respete los derechos legítimos y la privacidad de los demás.

- Por favor, cumpla con las especificaciones pertinentes de este manual cuando use un cable USB. De lo contrario, podría dañar el MID o su computadora.
- Por favor no use el MID en ambientes húmedos, como cuartos de baño, etc. Trate de que su MID no se moje.
- Por favor, seleccione el volumen apropiado, el volumen de los audífonos no debe ser demasiado alto, si siente zumbidos o molestias, por favor baje el volumen.

1.4 Acrónimos/Términos

Acrónimos/ Términos	Nombre Completo	Instrucción
MID	Dispositivo de Internet Móvil	Terminales móviles de Internet
WIFI	Fidelidad Wireless (sin cable)	Basado en el estándar de LAN Wireless IEEE 802.11B
TF	Trans Flash	También llamado : Micro SD

02 Descripción breve de los productos de la serie MID

2.1 Plano General del MID

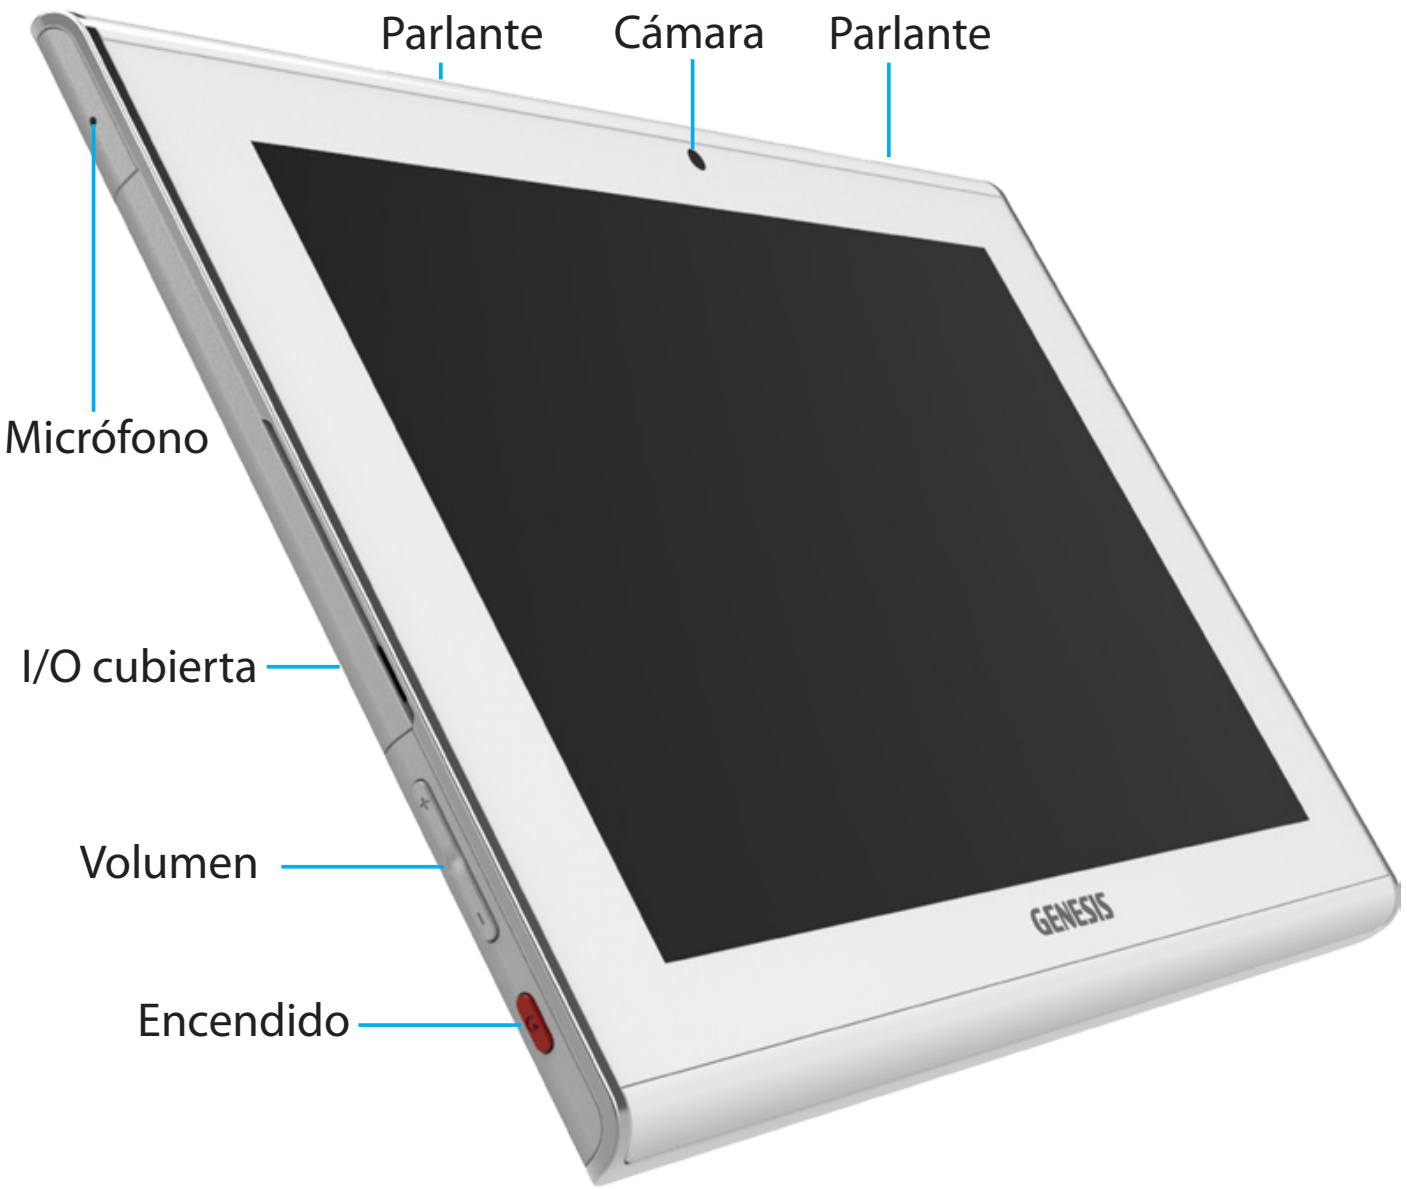

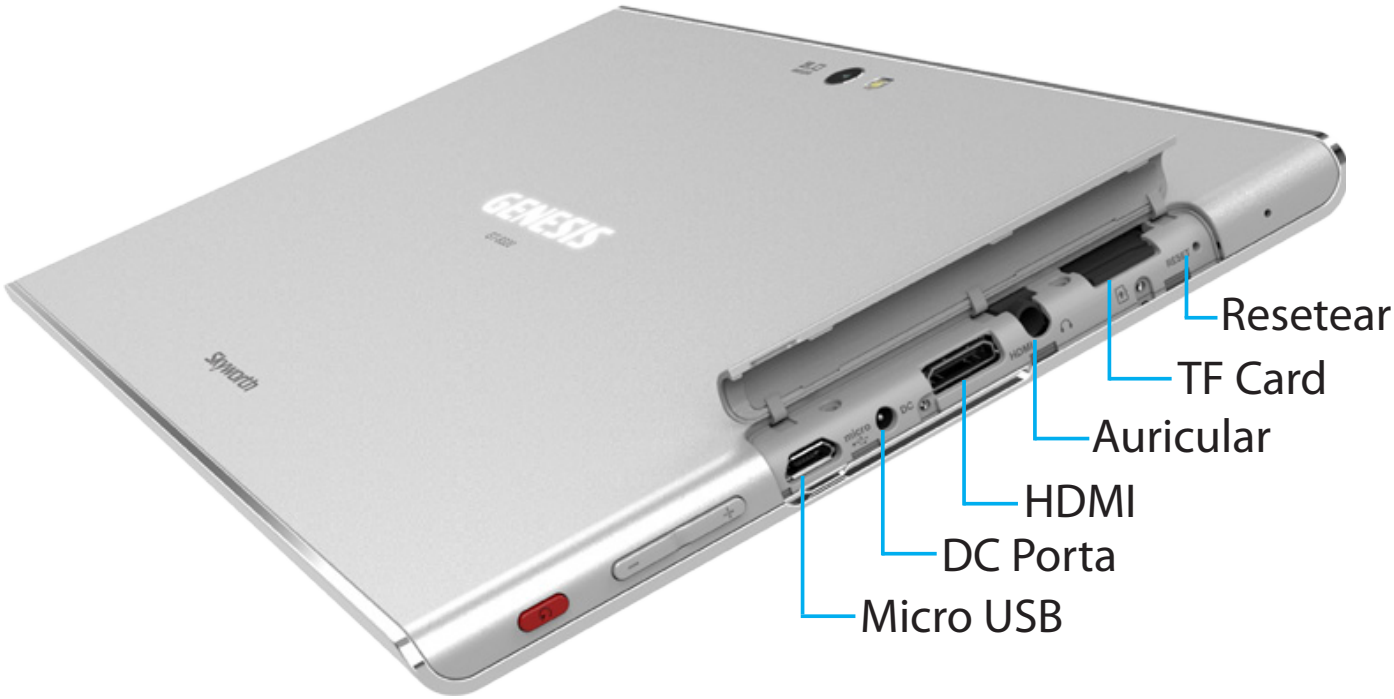
Resetear
TF Card
Auricular
HDMI
DC Porta
Micro USB

Cámara Trasera
Flash LED
Logo del LED
Stylus Pen

2.2 MID Introducción a los accesorios

Listado
La caja de su MID incluye los siguientes ítems:

- Dispositivo MID
- Adaptador USB
- Cable USB
- Auricular
- Manual de Usuario

2.3 Uso del MID y preparación

Administración y carga de la batería.
Antes de usar el MID, por favor cargue la batería.

1. Use el adaptador USB para cargar la batería de su MID.Este Tablet adopta una batería de polímero de Litio, debe usar el adaptador estándar para cargarla.
2. Las primeras dos veces de carga, por favor déjelo cargar al menos 6 horas, luego de eso, cargue el dispositivo por al menos 4 horas.

   Por favor cargue en las siguientes condiciones:
   A: El ícono de batería muestra que no hay más energía
   B: El sistema automáticamente se apaga, se apaga luego de iniciar.
   C: Los botones de operación no responden al presionarlos.

Recordatorio:

1. Si usted no ha usado el Tablet por un período de tiempo prolongado, para evitar problemas causado por el consumo de energía, por favor cargue/use la batería al menos una vez por mes.
2. Luego que por tener batería baja se apaga el dispositivo, conecte el adaptador USB, el dispositivo permanecerá con baja batería, así que debe esperar unos instantes para volver a entrar al menú principal.
3. Se recomienda cargar el dispositivo en modo de suspensión, donde el tiempo de carga es normal, si el dispositivo está encendido y la pantalla está consumiendo energía, puede causar que el tiempo de carga se prolongue.

2.4 Estado e información del MID

Icono de Notificación

Pulse y mantenga presionando el ícono "Bloquear" y deslícelo hacia el ícono "Desbloquear" en la pantalla para desbloquear. Haga clic en las opciones de requisitos y accione la información detallada.

Panel de notificación

El panel de notificación indica que hay nuevos mensajes, que la alarma está activada, un evento, tarjeta SD insertada. Etc. Usted puede abrir el panel de información para revisar una información específica presionando el botón en la esquina derecha.

03 Inicio Rápido

3.1 Boot y Apagado

Boot

Luego de mantener presionado por 2 segundos el botón de encendido, usted podrá ver el logo de boot.

El sistema mostrará la pantalla en estado de bloqueo luego de iniciarse, por favor presione el botón de Encendido/Apagado para actualizar, deslice el ícono en la pantalla para desbloquear.

Apagando

1. Presione de forma prolongada el botón de **Encendido/ Apagado**, luego las opciones de "**Apagado**" aparecerán en la pantalla.
2. Hay un modo de Silencio en las opciones del dispositivo, **Apagado** y **Cancelar**.
3. Haga clic en **Apagar.**

3.2 Pantalla de Inicio y Cierre

Estará cerrado mientras que la pantalla se encuentre iniciando.

- Luego del período de inactividad, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar batería.
- Cuando la pantalla se enciende, usted puede tocar el botón de encendido para apagar la pantalla automáticamente.

Consejo: Si usted necesita saber cómo establecer **el tiempo de espera** de la pantalla, por favor diríjase al capítulo 3.8.1.

Apertura en condición de pantalla cerrada.

Cuando la pantalla está apagada, usted puede presionar de forma prolongada el botón de Encendido/Apagado para activarlo.

Introduzca la condición de bloqueo luego de abrir, presione el ícono “bloqueo” y deslícelo para desbloquear, y mantenga apretado “voz” para silenciar.

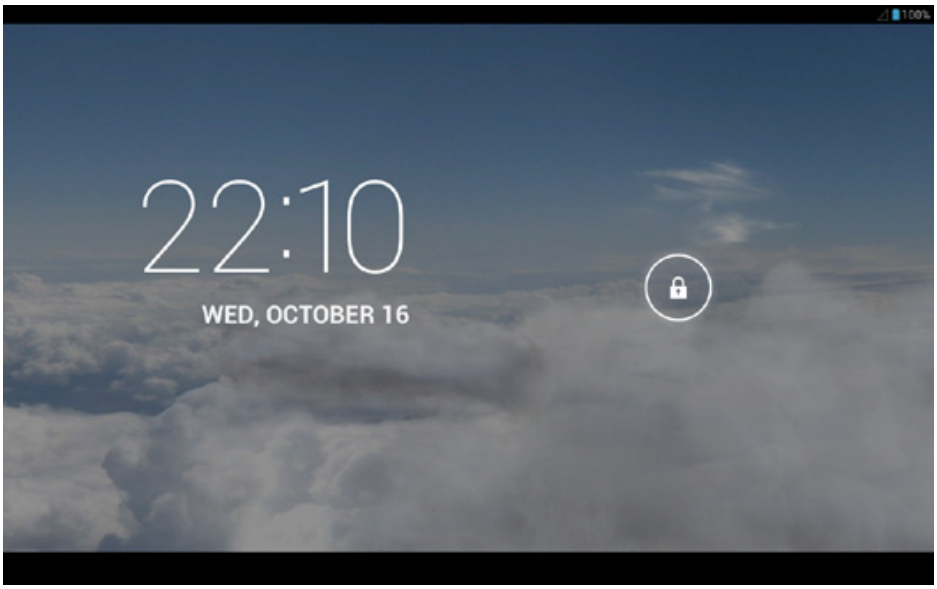

3.3 Uso de la Pantalla Táctil

Modo de operación del MID

Existen diversas formas para manejar la pantalla, el menú y aplicaciones, etc en el MID.

Clic

Cuando usted desee usar el teclado de la pantalla para escribir, puede seleccionar las aplicaciones de la pantalla principal con tan solo tocarla con su dedo.

Pulsar

Si usted quiere abrir una opción disponible (como un cuadro de texto o acceso a página web) o mover un atajo de programa a la pantalla principal mientras que presiona los ítems.

Deslizamiento rápido o deslizamiento
Se dice cuando se usan sus dedos para realizar una acción en sentido horizontal o vertical sobre la pantalla del dispositivo.

Arrastrar
Antes que usted comience a arrastrar un ítem, debe usar sus dedos para presionar por un corto período de tiempo. Cuando lo arrastre hasta la posición que usted desee, puede relajar más los dedos.

Rotar
Para la mayoría de las imágenes, con tan solo rotar el dispositivo, la pantalla se adaptará a la nueva orientación. Lo mismo sucede con los textos, películas, etc.

3.4 Interfaz de la página

La pantalla principal de menú muestra todas las aplicaciones. Usted puede usar la aplicación para definir atajos y arreglar el fondo de pantalla de la interfaz principal, etc.

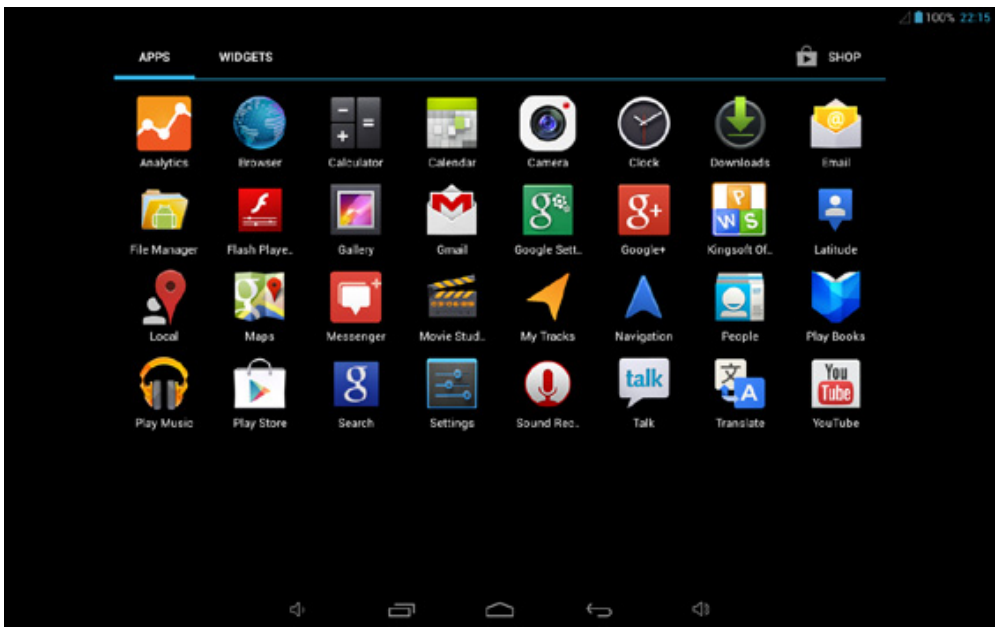

En la interfaz principal, usted puede administrar los íconos de programas:
Mantenga presionando de forma prolongada el ícono por 3 segundos, luego de que el ícono se vuelva más grande, usted entonces puede arrastrarlo a cualquier lugar en la interfaz y soltarlo al dejar de hacer presión con su dedo.

Eliminar íconos: Mantenga presionado de forma prolongada el ícono por 3 segundos, arrástrelo a la parte superior de la interfaz, donde se muestra
"X Eliminar", suelte sobre este para eliminar el ícono.

3.5 Funciones de las Teclas

El tablet móvil tiene las siguientes teclas:

Tecla de Encendido

La tecla de encendido se sitúa en la parte superior del tablet. Mientras use su tablet, usted puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si usted toca y mantiene presionada esta tecla, una opción aparecerá. Desde aquí usted puede ajustar el modo de perfil o si apagar el dispositivo.

Tecla de Volumen

La tecla de volumen se sitúa en el lado derecho del tablet. Usted puede presionarla para ajustar el volumen de timbre.

3.6 Usar la pantalla táctil

Consejos para la pantalla táctil

- **Táctil**

Para interactuar con los objetos en la pantalla como aplicaciones e íconos de ajuste, para escribir letras y símbolos usando el teclado en la pantalla, o para presionar botones en la pantalla, usted

simplemente debe tocarlos con el dedo.

- **Tocar y mantener presionado**

Toque y mantenga presionado un ícono en la pantalla tocándolo y manteniendo el dedo sin levantar en el ícono hasta que una acción ocurra. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla principal, toque en un área vacía de la pantalla principal hasta que el menú aparezca.

- **Arrastrar**

Toque y mantenga presionado y luego, sin levantar su dedo, muévalo por la pantalla hasta otra posición deseada.

Barrer o deslizar

Para barrer o deslizar, mueva rápidamente su dedo por la superficie de la pantalla, sin parar cuando toque por primera vez(o sino arrastrará el ícono). Por ejemplo para deslizar una lista hacia abajo o arriba en la pantalla.

Bloqueo de Pantalla

Cuando el bloqueo de pantalla está habilitado en los ajustes de seguridad, presione la tecla de encendido para bloquear la pantalla. Esto ayuda a prevenir que accidentalmente toque cualquier tecla y ayuda en el ahorro de energía. Cuando la función de suspensión está habilitada en los ajustes, cuando el auricular permanece en el mismo estado por un período de tiempo determinado, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

Desbloquear Pantalla

Presione la tecla de encendido para encender el auricular. La pantalla de bloqueo aparece. Toque y deslice hacia la izquierda para abrir la cámara. Toque y deslice hacia la derecha para desbloquear la pantalla, y la última pantalla antes del bloqueo se mostrará.

3.7 Ajustes básicos del equipamiento

Ajustes: Haga clic en el ícono de ajustes, entre en la interfaz de ajustes.

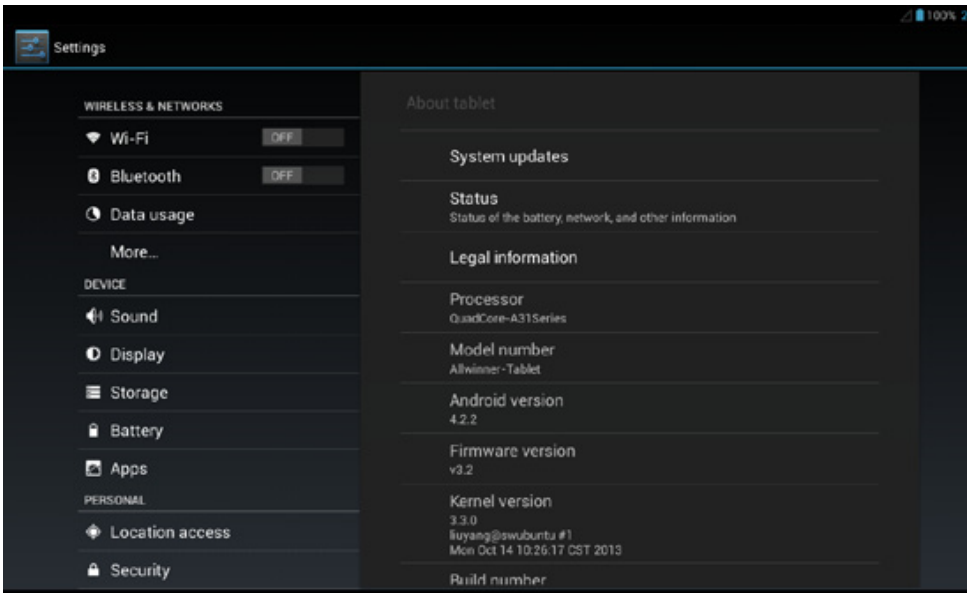

3.7.1 Modo Silente, volumen, notificación, tono, selección audible, sonidos de bloqueo de pantalla.

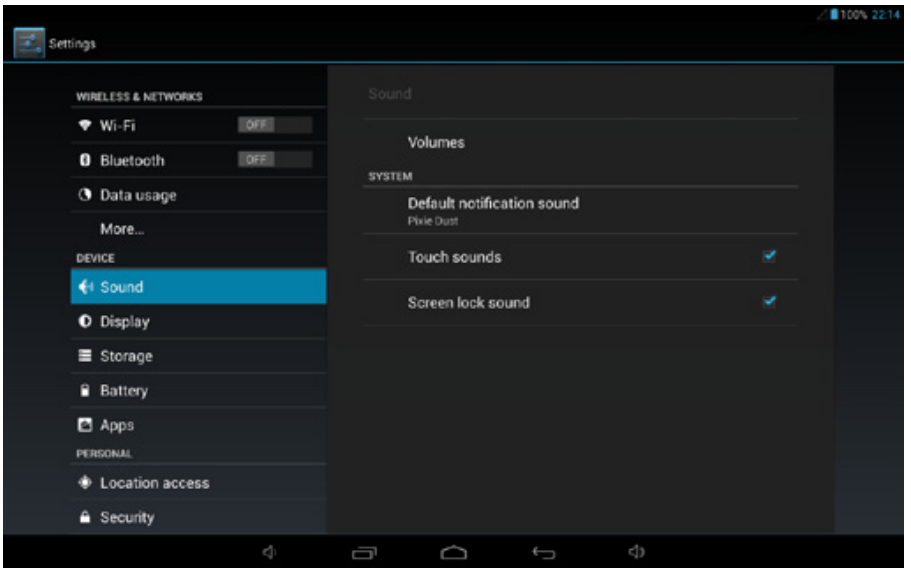

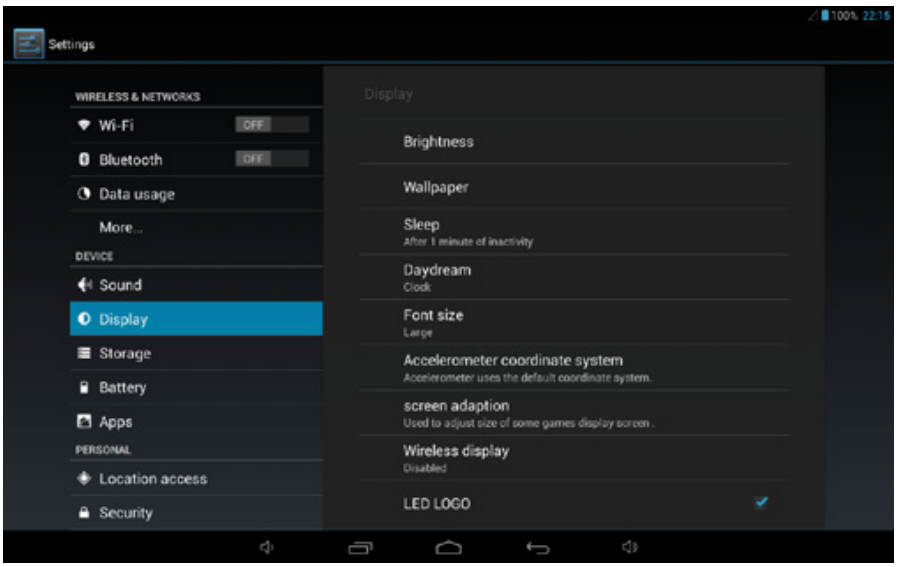

3.7.2 Aplicación

Administrar aplicaciones

Fuentes desconocidas: Haga clic en “Fuentes desconocidas”, y luego Clic en OK”.

Administrar aplicación: administrar y desinstalar aplicación.

Observación: Cuando usted actualiza el firmware, por favor cierre el USB conectado.

Cómo desinstalar ?

1. Presione

“Ajustes”>”Aplicación”>”Administrar aplicación” y luego se verá la lista de programas instalados.
2. Clic en el ícono que usted desea desinstalar, e irá a entrar en la siguiente interfaz.
3. Haga Clic en desinstalar, luego usted puede eliminar la aplicación.

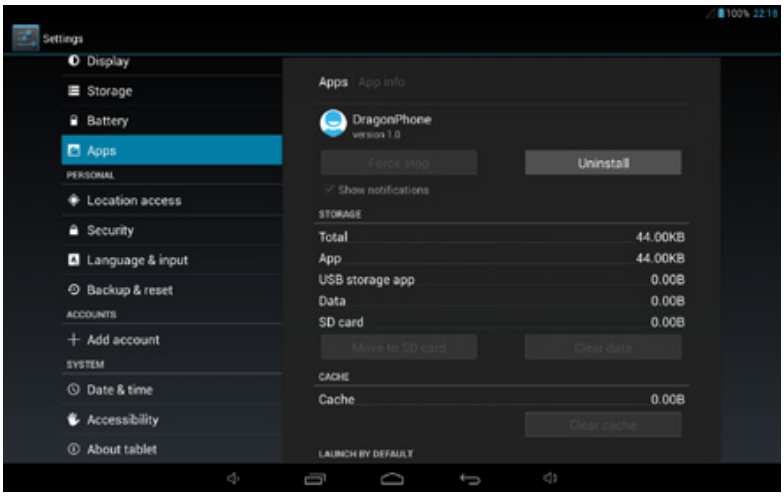

3.7.3 Privacidad

Restaurar ajustes de fábrica

Cuando hay una gran cantidad de errores en su MID, o usted olvidó su contraseña, puede usar la **restauración de ajustes de fábrica** para reiniciar el dispositivo a su estado original.

Métodos:

1. En la página principal de la interfaz, presione la tecla de Menú.
2. Clic en Ajustes.
3. Clic en Copia de seguridad y restaurar.
4. Clic Restauración de datos de fábrica.
5. Espere hasta que el sistema se reinicie.

3.7.4 Almacenamiento

Retire la tarjeta TF, vea el espacio de almacenamiento disponible.

Observación: Por favor toque la opción “borrar tarjeta SD”, para que pueda borrar la tarjeta SD de forma segura.

3.7.5 Idioma y Teclado

Ajustes: Idioma, texto de entrada y opciones de corrección de errores automáticas.
Seleccione su idioma: Están disponibles 54 idiomas nacionales.
Observación: El sistema Android soporta 54 tipos de idioma, pero la interfaz del menú solo soporta 14 tipos de idioma.
Teclado Android: Ajustes del teclado Android
Sonido al presionar las teclas
Auto-capitalización
Mostrar consejos: Muestra palabras sugeridas mientras se está escribiendo.
Auto-completar: La barra de especificación y puntuación automáticamente insertan palabras subrayadas.

3.7.6 Ajustes de Fecha y Hora

Establecer fecha, hora, seleccionar la zona de uso horario y el formato de fecha.

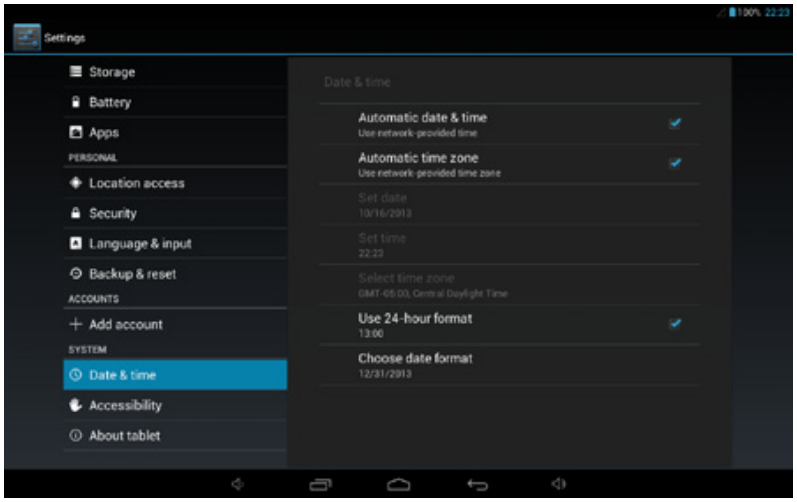

3.7.7 Sobre el dispositivo.

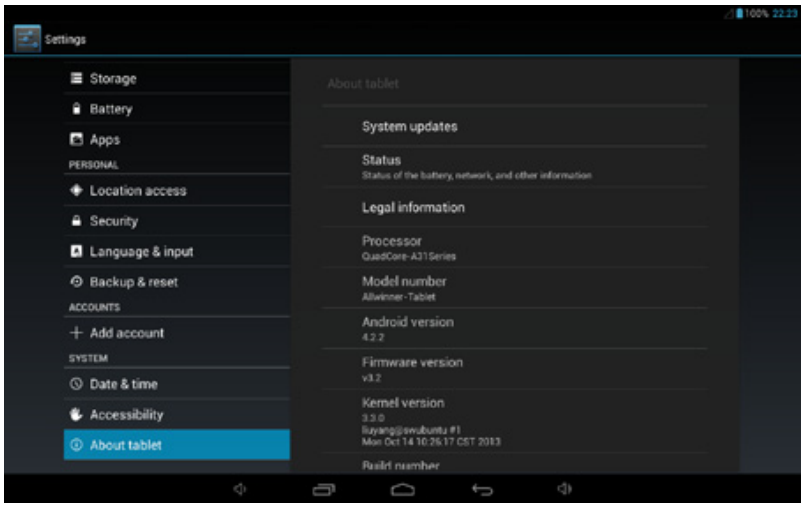

3.8 Instalación y desinstalación de aplicaciones (APPS)

3.8.1 Instalación de APPS

Este Tablet soporta aplicaciones Android del Play Store,la mayoría de las aplicaciones pueden ser instaladas por la red, para ser copiadas en un dispositivo removible (NAND FLASH) o tarjeta SD.

Observación: Algunas aplicaciones de terceros se deben instalar en la tarjeta de memoria, ya que algunas aplicaciones de terceros podrían no instalarse correctamente en el dispositivo.

3.8.2 Desinstalación de APPS

Haga clic en ajustes, escoja Aplicaciones, seleccione las aplicaciones que usted desea desinstalar y haga clic en "Desinstalar" ----> clic "OK" para continuar:

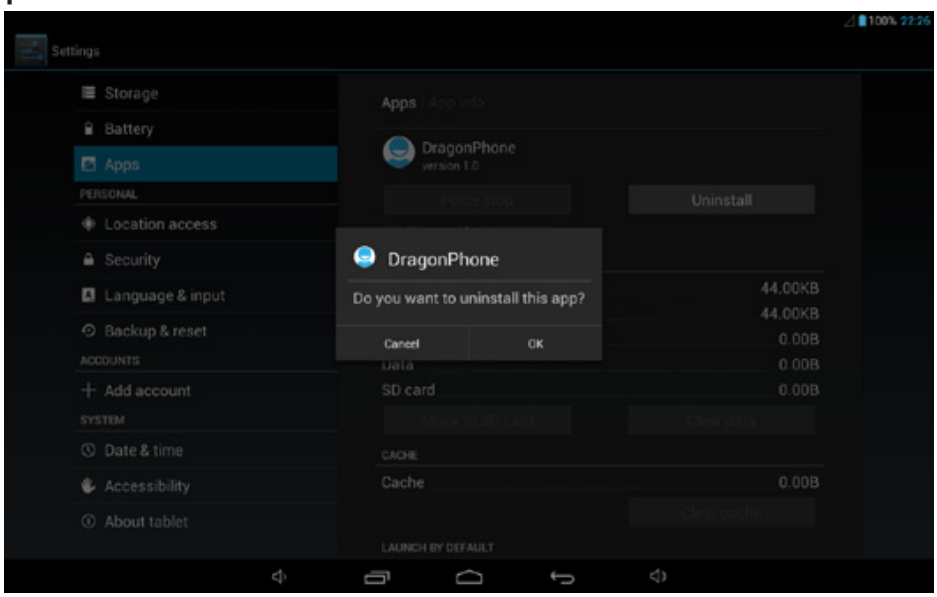

04 Establecer conexiones

4.1 Conexión USB

1. Use el cable USB para conectar el MID con la computadora. Note que el mensaje aparecerá en la barra de notificación.
2. Arraste el ícono en la esquina inferior izquierda.
3. En el panel de notificación, haga clic en el USB conectado, luego haga clic para encender el almacenamiento por USB.
4. Luego la conexión USB se logrará con éxito.

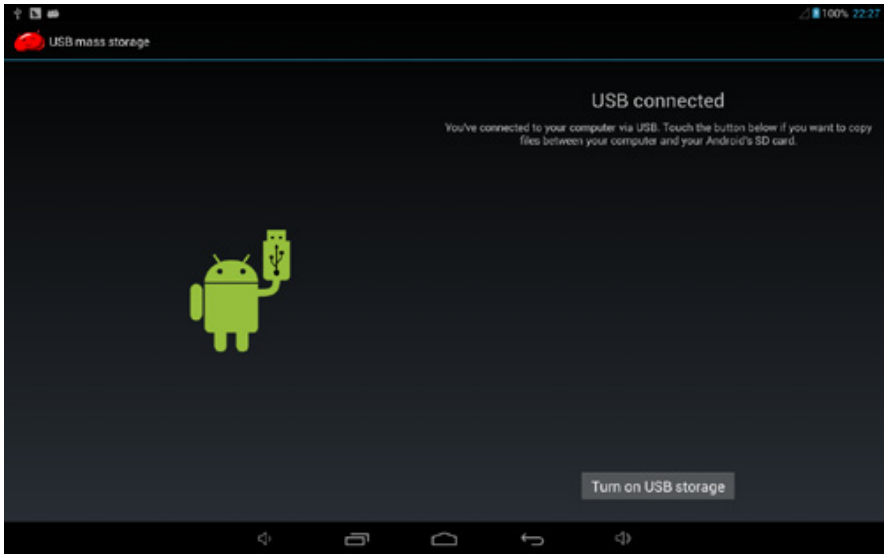
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

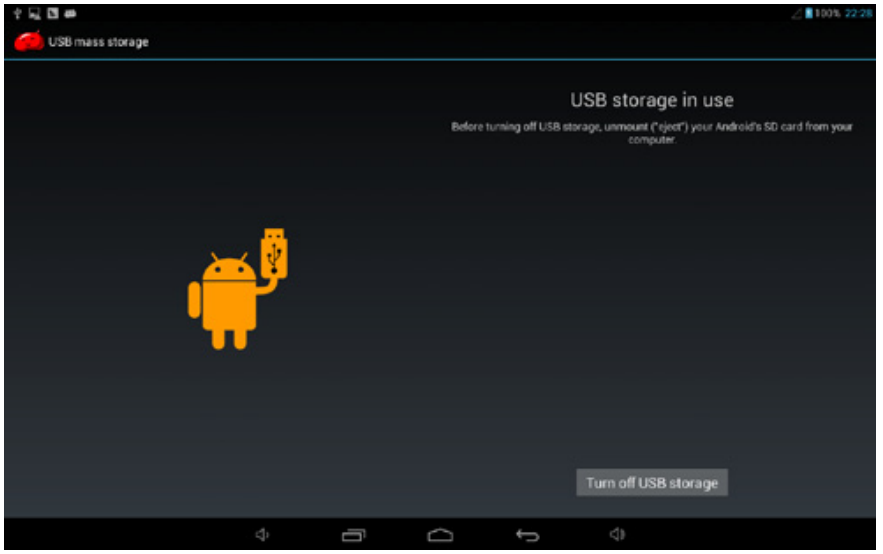
USB mass storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, unmount ("eject") your Android's SD card from your computer
Turn off USB storage

4.1.1 Copie los archivos a la tarjeta de memoria.

1. Use el cable USB para conectar el MID a su computadora.
2. Luego de establecer los ajustes de la tienda, conecte el MID a la computadora.
3. Abra Mi Computadora de su computadora, y el “disco portátil(x)” podrá ser visto.
4. Seleccione los archivos deseados y cópielos en el “disco portátil (x)”.

5. Luego de copiar los archivos, haga clic en “retirar de forma segura” en la barra de tareas de su computadora para retirar el dispositivo.

4.1.2 Contenido de almacenamiento del MID

1. **NAND FLASH** dispositivo de almacenamiento, el MID por si mismo tiene un espacio de almacenamiento de 8G para guardar archivos.
2. Tarjetas TF de almacenamiento removibles.
3. Los dispositivos anteriormente mencionados pueden ser conectado a su computadora vía USB.

Nota: Cuando usted conecta el cable USB con su MID, habilita el dispositivo **de almacenamiento USB**, usted no tendrá acceso a la memoria interna; Si usted quiere acceder a la memoria interna, por favor desconecte el dispositivo USB.

4.1.3 Tarjeta de almacenamiento

Copiar archivo a la tarjeta de almacenamiento
Usted puede transferir archivos entre el MID y su computadora, como música e imágenes, etc. Si desea revisar dichos archivos, por favor haga clic en el explorador de archivos, luego usted podrá navegar por el contenido de la
tarjeta SD.
Borrar los archivos en la tarjeta de memoria del MID
1. Seleccione el archivo que desee borrar.
2. Haga clic en el archivo que vaya a borrar, luego el menú de archivos aparecerá.
3. Haga clic en **“borrar”**

4.1.4 Texto de entrada

Usar el teclado de la pantalla

Cuando usted abre algún programa o selecciona el campo de edición de texto que necesita insertar algún texto o número, el teclado de la pantalla aparecerá.

Existe otra forma opcional para el teclado, como se muestra a continuación:

1. Teclado Android
2. Método de entrada por terceros(el usuario puede instalar cualquier método independientemente)

Seleccionar el modo de entrada que usted desea usar.

Para la pre-instalación, el teclado Android se mostrará cuando usted necesite ingresar algún texto.

1. En la interfaz de la página inicial, presione el botón de menú y luego haga clic en "Ajustes"
2. Haga clic en Idioma y entrada.
3. Se listan todas las formas de entrada del MID en el área de configuración de texto.
4. Seleccione el método de entrada que usted desee.

Usar y cambiar el método de entrada

1. En la interfaz de texto de entrada, mantenga presionada la caja de edición de texto hasta que el menú de "editar texto" aparezca. Luego haga clic en el en método de entrada.
2. Seleccione el método de entrada que desee.

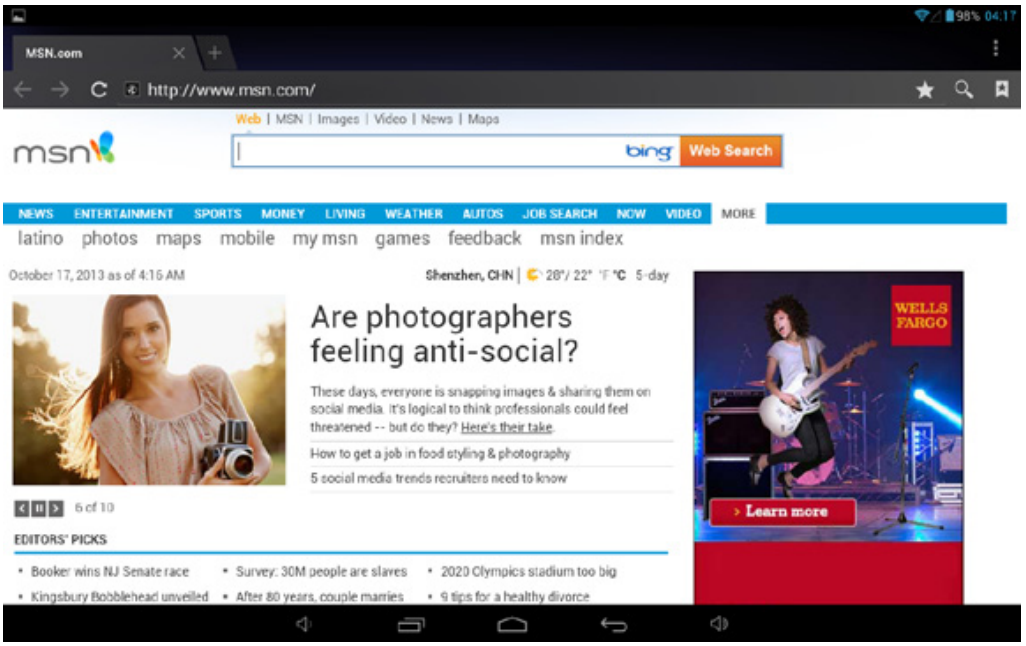
MSN.com
http://www.msn.com/
Web | MSN | Images | Video | News | Maps
msn
bing
Web Search
NEWS ENTERTAINMENT SPORTS MONEY LIVING WEATHER AUTOS JOB SEARCH NOW VIDEO MORE
latino photos maps mobile my msn games feedback msn index
October 17, 2013 as of 4:16 AM
Shenzhen, CHN
Are photographers feeling anti-social?
These days, everyone is snapping images & sharing them on social media. It's logical to think professionals could feel threatened -- but do they? Here's their take.
How to get a job in food styling & photography
5 social media trends recruiters need to know
6 of 10
EDITORS' PICKS
Booker wins NJ Senate race
Survey: 30M people are slaves
2020 Olympics stadium too big
Kingsbury Bobblehead unveiled
After 80 years, couple marries
9 tips for a healthy divorce
WELLS FARGO
Learn more

4.2 Conectarse a Redes y Dispositivos

Su tablet puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes móviles para transmisión de voz y datos, redes de datos Wi-Fi, y dispositivos Bluetooth como auriculares. Además usted puede conectar su tablet a una computadora, para transferir archivos desde la tarjeta SD y transferir los datos de su celular por medio de USB.

Conectarse a redes móviles

Cuando usted le incorpora una tarjeta SIM a su tablet, este es configurado para usar las redes móviles de su proveedor para llamadas y transmisión de datos.

Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es un tipo de tecnología wireless (sin cables) que puede proveer acceso a internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y sus alrededores.

Ajustes de Toque>Wireless y Redes>Ajustes de WLAN. Encienda el Wi-Fi. El tablet irá a buscar redes Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de las que encuentre. Las redes seguras muestran un ícono de bloqueo.
Nota: Si el tablet encuentra una red a la que ha estado conectado anteriormente, se conectará a esta.
Toque una red para conectarse. Si la red está abierta, se le pedirá que confirme que desea conectarse. Si la red está asegurada, se le pedirá que ingrese la contraseña u otras credenciales.

Conectarse a Dispositivos Bluetooth
Bluetooth es una tecnología wireless de comunicación por corta distancia que los dispositivos pueden usar para intercambiar información dentro de un rango de hasta 8 metros. Los dispositivos más comunes con Bluetooth son auriculares para hacer llamadas o escuchar música, kits de manos libres para autos, y otros dispositivos portátiles, incluyendo notebooks y tablets móviles.
Toque en Ajustes>Wireless y Redes>Bluetooth>Toque en Bluetooth para activarlo.
Usted debe emparejar su tablet con el otro dispositivo antes de que pueda conectarse con él. Una vez listo, ambos permanecerán emparejados, aunque usted deshabilite esta opción.
Su tablet buscará y mostrará todos los nombres de los dispositivos con Bluetooth que se encuentren conectados dentro del rango. Si no se encuentra el dispositivo que está buscando, hágalo detectable.

Conectarse a una computadora vía USB
Usted se puede conectar a una computadora vía USB, para transferir música, imágenes, y otros archivos entre la tarjeta SD de

su tablet y la computadora.

4.3 Conexión WIFI

Usted puede conectar su MID a una red Wi-Fi:

1. En la interfaz de la pantalla principal, haga clic en el botón de Menú, y el menú de ajustes aparecerá.
2. Clic en ajustes.
3. Clic en wireless y redes.
4. Arrastre Wi-Fi hacia “Encendido”. El MID automáticamente buscará redes Wi-Fi disponibles.
5. Escoja la red Wi-Fi que desee. Si la red es privada, usted deberá ingresar la contraseña para acceder a ella.

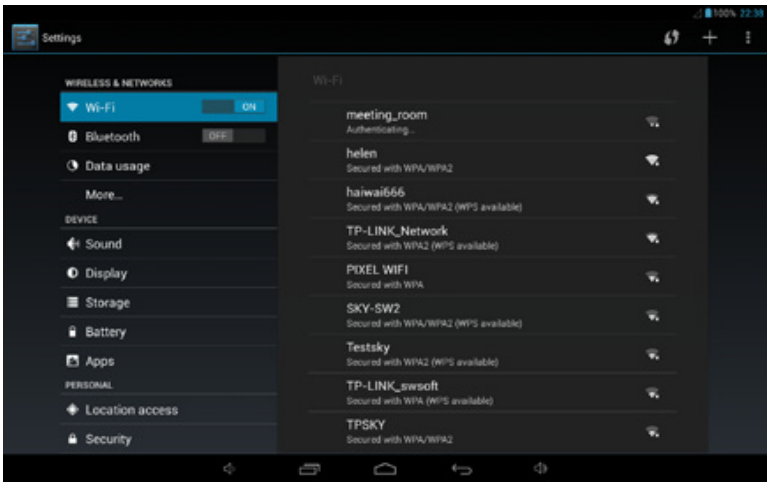

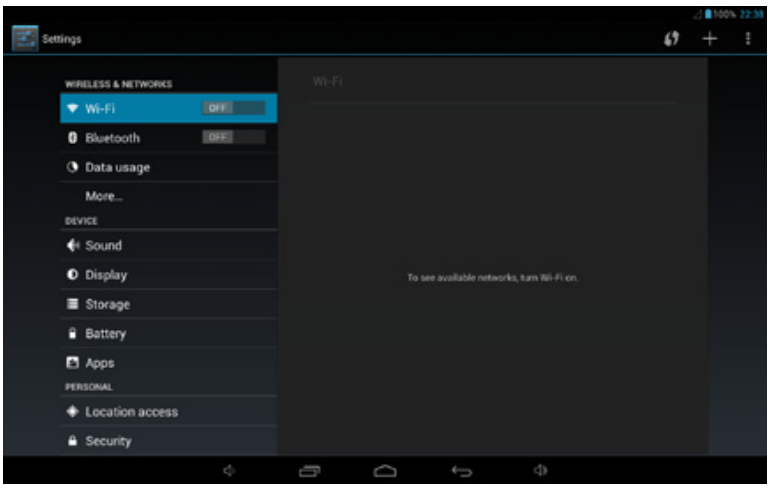

05 Comunicación

E-MAIL

Ajustes de E-mail

Las aplicaciones de E-mail son acompañadas de la guía de ajustes, y pueden añadirse proveedores comunes de E-mail (ej. Gmail, Yahoo, Hotmail y 163 etc.) excepto por POP3 o cuentas IMAP.

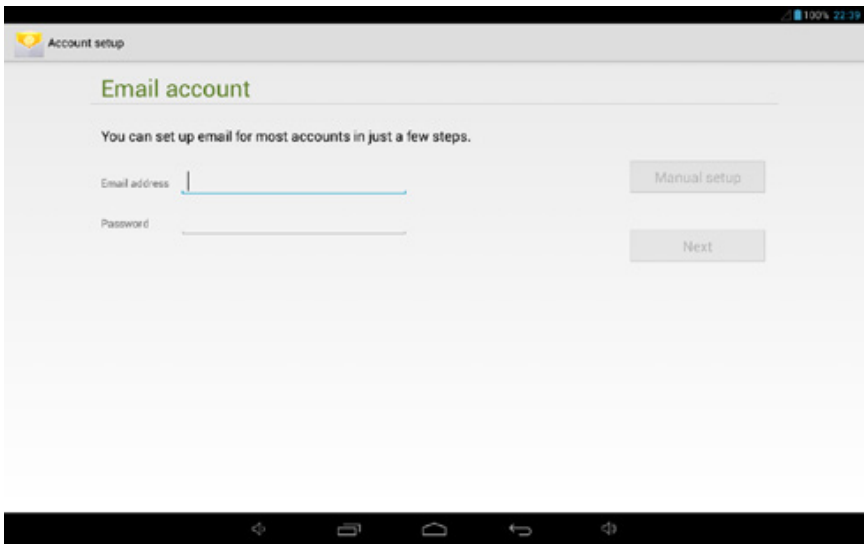

Nota: Antes de poner el E-mail, por favor asegúrese de que una red haya sido establecida.

Guía de configuración de buzón

1. Clic en el ícono de E-mail, luego la guía de configuración del buzón aparecerá.
2. Clic el botón próximo paso.
3. Ingrese su cuenta de E-mail y contraseña.
4. Clic en el botón próximo paso, y seleccione el tipo de buzón: POP3 o IMAP.

5. Clic en el botón próximo paso para revisar que el servidor esté disponible.
6. Ingrese su cuenta y haga clic en terminar.
7. Si su cuenta de E-mail está disponible, entonces entrará automáticamente en su buzón.

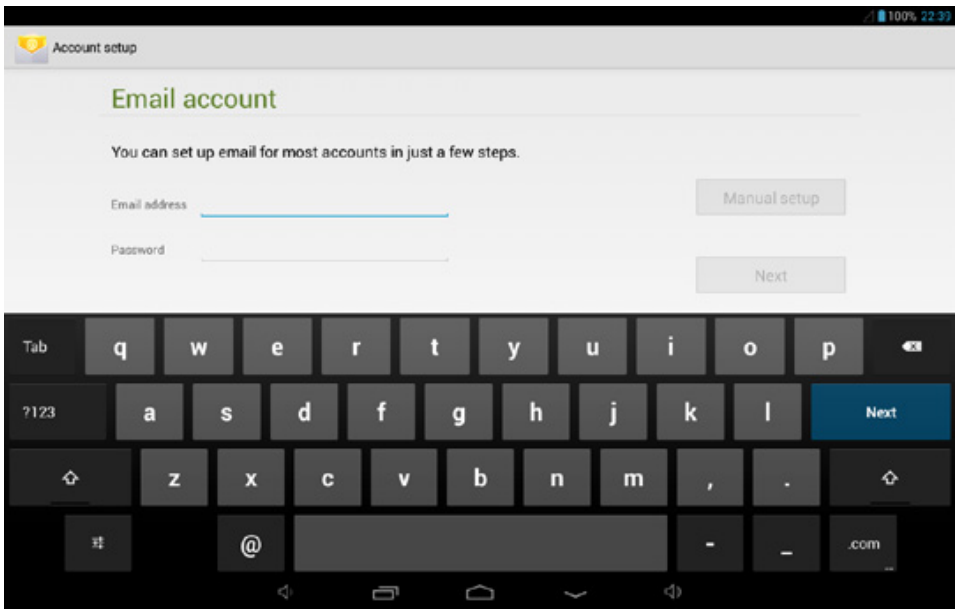

Borrar cuentas de E-mail

Usted puede borrar cuentas de E-mail POP3 o IMAP que hayan sido configuradas en su dispositivo

1. Clic **E-mail**
2. Entre a su buzón de E-mail
3. Presione la tecla de menú
4. Clic en **cuentas**
5. Presione la cuenta que usted desea eliminar.
6. La lista de menú aparecerá, y luego haga clic en **“eliminar cuenta”.**
7. Clic **“OK”** para eliminarla.

Enviar mensajes por E-mail

1. Clic E-mail y acceda a su buzón.
2. Clic en el buzón para entrar. Ya que los E-mails son actualizados, puede leerlos cuando desee..
3. Presione el botón de menú, la interfaz del menú aparecerá.
4. Clic "escribir" para escribir un nuevo mensaje.
5. Ingrese el destinatario en la columna de destinatario.
6. Ingrese un título para su mensaje y contenido.
7. Si usted desea adicionar archivos adjuntos, presione el botón de menú, luego las opciones de menú aparecerán.
8. Clic "adicionar archivo adjunto"
9. Seleccione los archivos que desee enviar (ej. video, imágenes, etc.)
10. Clic "Enviar" para enviar el E-mail.

Nota: Si usted tiene más de una cuenta, haga clic en el título de la cuenta antes de hacer clic en la tecla del menú principal para escribir un E-mail.

06 Multimedia

6.1 Formatos de archivos soportados

Su MID soporta los siguientes formatos.

Formatos de archivos de música

- MP3
- AAC(AAC, AAC+ and AAC-LC)
- OGG
- WMA
- WAV

Formatos de archivos de Video

- AVI(H.264)
- RMVB
- MKV
- MEPG4
- MOV
- VOB
- FLV
- 3GP

6.2 Música

Existen cuatro categorías por defecto en el reproductor de música: artista, álbum, canciones y lista de canciones, y reproduciéndose ahora. Escoja una categoría para ver su contenido. Si usted prefiere una categoría, escoja esta hasta que encuentre la canción que busca. Por ejemplo, si usted escoge la categoría de artista, usted verá una lista de nombres de artistas organizada en orden alfabético de A - Z. Si usted escoge un artista, la lista mostrará los álbumes con canciones de dicho artista.

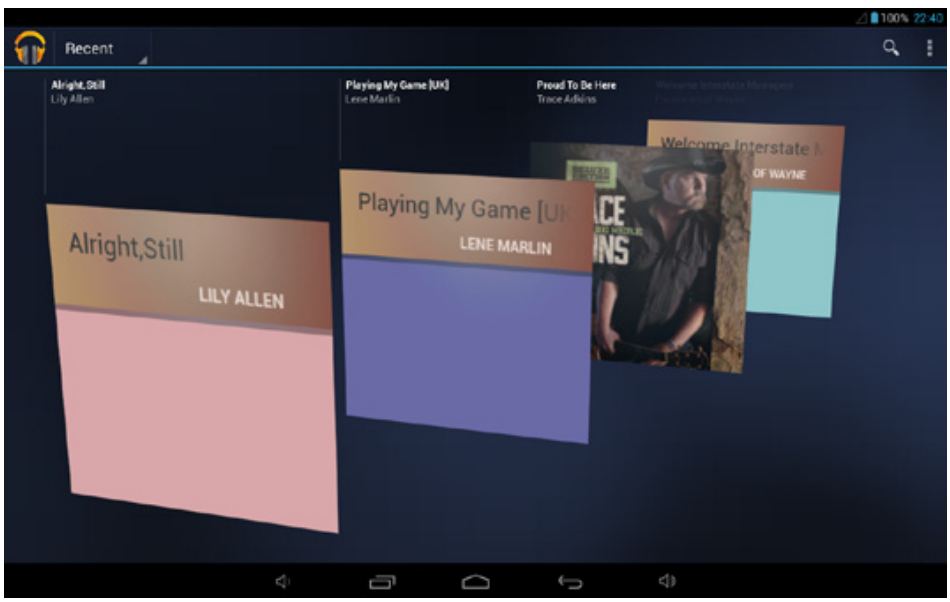

Escuchar y escuchar música

1. Clic en **música**.
2. Clic en **canciones**, además puede dar clic en **artista, álbum o lista de canciones.**
3. Escoja una canción para reproducir.

Adicionar una canción a la nueva lista de reproducción

1. Clic en **música.**
2. Clic en **canciones**.
3. Presione en la canción que usted desee agregar a la lista de reproducción.
4. El menú de ajustes de canciones aparecerá, haga clic en **adicionar a lista de reproducción.**
5. Clic en **Nueva**.
6. Póngale un nombre a su lista.
7. Clic en **Guardar.**

Borrar una canción de la lista

1. Clic en **música**.
2. Clic en **canciones**.
3. Presione la canción que desea eliminar de la lista.
4. El menú de ajustes de música aparecerá, haga clic en **"borrar".**

6.3 Cámara

Función de sacar fotos

1. Clic Cámara.
2. El sistema entrará en la interfaz de cámara.
3. Clic en el botón de Sacar foto para sacar una fotografía fácilmente.

4. Otras funciones como tamaño, ubicación de almacenamiento, balance de blancos y ajustes de foco también pueden ser configuradas.
5. Luego de terminar de sacar una foto, se muestra una imagen de la foto en tamaño miniatura.

Funciones de grabación de video

1. Arrastre el botón de cambio para cambiar al modo de grabación de video.
2. Clic en el botón rojo de Grabar Video para empezar a grabar.
3. Otras funciones como efectos de color, balance de blanco y calidad de video pueden ser ajustadas.
4. Clic en el botón Grabar Video nuevamente para detener la grabación, y el video grabado se podrá visualizar.

6.4 Galeria

Al usar la aplicación de Galeria, usted puede automáticamente buscar todas las fotos y videos en su MID y dispositivo USB (incluyendo la tarjeta TF). Además la Galería clasificará las imágenes y videos. Usted puede usar la Galería para ver y editar fotos, establecer fondos de pantalla y ver videos.

Ver imágenes

1. Clic en una carpeta para ver las imágenes que esta contiene.
2. Clic en las imágenes que desee ver en pantalla completa.
3. Al tocar la pantalla, unas flechas aparecerán a cada lado para navegar hacia la siguiente o anterior imagen.
4. Al tocar la pantalla, el panel de zoom aparecerá debajo de las imágenes, permitiendo aumentar el tamaño de visualización de las imágenes.
5. Opciones: La Galería soporta la función de rotar automáticamente. Al rotar su MID, la imagen seguirá

automáticamente la dirección de acuerdo a la nueva orientación de su MID.

Editar y establecer imágenes

Presione el botón de menú para mostrar las imágenes en pantalla completa, luego usted puede seleccionar ciertas imágenes para editar de acuerdo a sus necesidades.

- **Presentación deslizable**
  Abra las imágenes y haga clic en **Presentación deslizable**. Todas las imágenes podrán ser vistas en la carpeta de presentación deslizable para compartirlas.

- **Compartir**
  1. Presione el botón de menú y clic en **"compartir".**
  2. La imagen será compartida con sus amigos por medio de **Twitter, Facebook, Mensajes, Gmail** o **Email**.

- **Rotar**
  Presione el botón de menú y haga clic en "Mas".

Clic en rotar Izquierda o Derecha.

- **Cortar**
  Presione el botón de menú, y haga clic en “Más” luego seleccione “Cortar”.
  Clic en la imagen y arrastre por la región de la imagen que desee ajustar la medida, luego haga clic en “guardar”.
  Si usted quiere salir de cortar sin guardar los cambios, haga clic en “descartar” y regrese a la Galería.

Pre visualización y reproducción de video

Al abrir la aplicación de Galería, usted puede ver todos los archivos de video en su MID y dispositivo USB (incluyendo tarjeta TF), así como pre visualizar estos archivos. Haga clic en uno de ellos para reproducirlo.

En la interfaz de pre visualización de video, presione el botón de menú, aparecerá la ventana de función para editar archivos de videos, como se muestra abajo

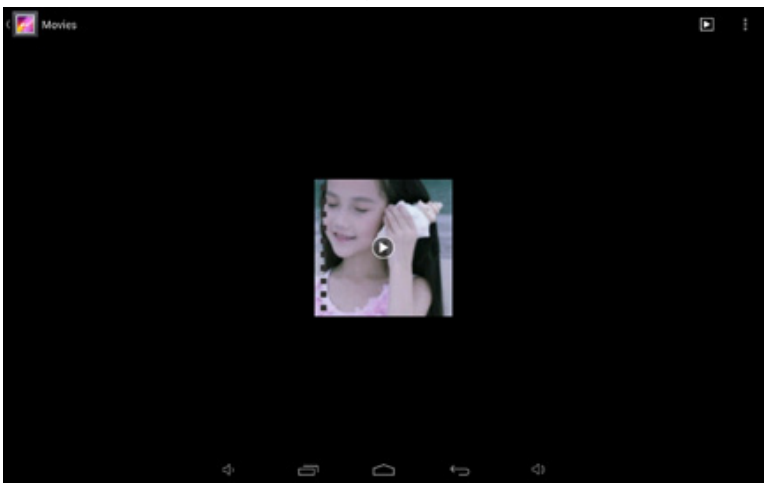

07 Internet

7.1 Navegador

Entrar a la página principal

El navegador siempre muestra habitualmente la última página visitada por el usuario, la página principal aparecerá cuando usted entre al navegador luego de reiniciar.

Cambiar su Página principal

1. Clic **navegador.**
2. Presione el botón de menú, las opciones de ajustes del navegador aparecerán.
3. Clic **más**.
4. Clic **Ajustes**.
5. Clic **Establecer página principal**.
6. Ingrese el sitio web y haga clic "**OK**".

Navegar el sitio web

Usted puede deslizar la pantalla hacia arriba y abajo para navegar por la página web.

Agrandar o achicar páginas

Al abrir una página web y arrastrarla, los botones de zoom aparecerán en la parte inferior de la página. Usted puede hacer clic para "alargar" o "achicar" la página.

Encontrar palabras en una página web

1. Cuando esté navegando un sitio, presione el botón de menú y las opciones aparecerán.
2. Clic más.
3. Clic la página que desee ver.
4. Entre las palabras de búsqueda.

5. Cuando usted ingresa caracteres, las palabras cambiarán de color blanco a verde.
6. Haga clic en la flecha que se encuentra en la columna de búsqueda para navegar por la búsqueda.

Administrar etiquetas
Establecer etiquetas a un sitio web

Vaya a la página web en la interfaz del navegador.
Presione el botón de menú y haga clic en Etiquetas, luego haga clic en adicionar etiqueta. Edite las etiquetas y haga clic en OK.

Abrir etiquetas
Presione el botón de menú y haga clic en **etiquetas** en la interfaz del navegador.
Clic en la etiqueta del sitio web que desee visitar

Editar etiquetas
Presione el botón de menú y luego haga clic en las etiquetas en la interfaz del navegador.
Mantenga presionada la etiqueta para abrir el menú de opciones.
Haga clic para editar la etiqueta, y luego clic en **OK**

Usar la ventana del navegador

Abrir una nueva ventana de navegador
Abra la ventana del navegador, haga clic en el botón de menú y clic en una nueva ventana.
Ingrese la dirección del sitio web en la nueva ventana.

Cambiar ventana de navegación
En la ventana del explorador, presione el botón de menú y haga clic en Ventanas.
Haga clic en la venta que desee abrir.

Establecer Navegador
En la interfaz de navegador, presione el botón de menú y haga clic en **más**, luego haga clic en **Ajustes** para establecer el navegador.

08 Otras aplicaciones

8.1 Alarma

1. Clic en el programa Reloj.
2. Entre en la interfaz de programación como se muestra en la imagen de abajo.
3. Hay imágenes, música, alarma y botones de página
4. Presione el botón de menú, y el menú de ajustes de alarma aparecerá.

8.2 Calculadora

1. Clic calculadora.
2. Entre en el panel básico de la calculadora.
3. Presione el botón de menú, y haga clic en el panel avanzado.
4. Toque el panel digital o los operadores en el contador para calcular.

Opciones: Usted puede deslizar la pantalla para cambiar entre panel básico y avanzado.

09 Solución de problemas

1. **La primera vez que usted enciende su MID, demora un poco más de tiempo.**
   Luego de que el sistema del MID se actualiza, le toma de 2 a 3 minutos para instalar aplicación que han sido pre-cargadas al iniciar por primera vez. Luego de esto el Tablet iniciará mucho más rápido.

2. **No se puede conectar con WIFI**
   Revise que el router wireless está funcionando.
   Asegúrese de que el MID está cerca del router y que no hay paredes u otros objetos que puedan obstaculizar la comunicación.
   Revise que el nombre de usuario y contraseña son correctos.

3. **Siente que el MID tiene una temperatura un poco elevada.**
   Si usted corre varios programas al mismo tiempo o el brillo de la pantalla está muy alto, es normal que sienta un poco elevada la temperatura, debido al consumo más elevado de energía.

4. **El sistema no funciona bien.**
   Instalar aplicaciones de terceros puede provocar fallos en el funcionamiento, presione Reiniciar (cerca del conector de energía) para reiniciar el sistema.

5. **No se puede establecer E-mail o acceso a un programa.**
   Revise que la red está conectada y funcionando

Asegúrese que las configuraciones del E-mail son correctas.
Revise que la hora de su MID es la misma que la local

Anexos 1 Especificaciones

ESPECIFICACIONES	
Nombre del Producto	Tablet Android
Nombre del Modelo	GT-9320
Tipo	Tablet Android completamente táctil
Chipset	Rockchip 3168 Dual-Core 1.2GHz Cortex A9
BT	BT 3.0
Pantalla	9inch 1024x600 TN LCD
Touch Screen	Pantalla táctil Capacitiva, 5 puntos, G+G
Cámara	Frontal 2.0MP / Trasera 5.0MP AF with LED Flash
Batería	6,000mAh Polímero de Litio
Memoria	RAM 1GB + ROM 8GB(Incluye memoria de sistema)
Wi-fi	802.11 b/g/n
Stylus Pen	Yes – Rubberdium type

GENESIS TAB

GT-9320

MANUAL DO USUÁRIO

01 Prefácio

1.1 Agradecimentos

Obrigado por escolher nossos produtos. O produto Tablet é um tipo de equipamento de internet móvel, delicado e portátil, fácil de carregar. Equipado com uma alta resolução de 1024x600 capacitiva de 5 toques simultâneos, esse Tablet suporta imagens e vídeos de alta definição, instalação de múltiplos Softwares de Micro Escritório, entretenimento e outros aplicativos.
A interface deslumbrante pode lhe prover uma nova experiencia
Este manual apresenta várias funções, modos de usar e anúncios.
Favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o Tablet.

1.2 Anúncios

Manutenções

- Por favor, mantenha o Tablet seco. Mantenha o carregador equipamento e bateria longe da água, vapor e mão molhada em caso de curto-circuito, causará corrosão ou falha de equipamento.
- Mantenha o aparelho, bateria e carregador longe de forte impacto ou vibração em caso do equipamento / bateria / carregador falhar, pegar fogo ou explodir.
- Mantenha o aparelho, bateria e carregador longe da região de temperatura muito alta / baixa em caso de equipamento / bateria / carregador falhar, pegar fogo ou explodir.
- Não bata, jogue ou perfure o Tablet, e evite derrubar, extrusão e dobrar o Tablet.
- Mantenha o equipamento e acessórios autorizados, caso

contrário, o equipamento e os acessórios não estará sob o nosso escopo de garantia da empresa.

1.3 Dicas de Segurança

Antes de utilizar o Tablet, por favor leia esta seção de informações e mantenha seu filho cientes desta informação. Para obter informações detalhadas, por favor consulte as diretrizes de segurança.

- Não use o Tablet dirigindo para sua segurança.
- Em locais médicos, favor siga as instruções relevantes de desligar o seu Tablet quando estiver em locais médicos.
- Favor desligue o seu Tablet ou ligue o modo avião quando você estiver abordo, para evitar o encravamento dos sinais de controle do avião.
- Por favor desligue o seu Tablet perto de equipamentos eletrônicos de alta precisão, ou poderá causar o mau funcionamento do equipamento
- Não desmonte o seu Tabet ou acessórios sem autorização. Apenas instituições autorizadas podem consertar esse Tablet.
- Por favor mantenha o Tablet longe de equipamentos magneticos. A radiação do Tablet irá apagar as informações do dispositivo de armazenamento magnético.
- Por favor não use o Tablet em altas temperaturas ou áreas inflamáveis(exemplo(posto de gasolina)
- Por favor mantenha o Tablet e acessórios longe do alcance de crianças sem supervisão.
- Por favor obedeça as leis e regulamentos quando você usar o

seu Tablet, e respeite outros direitos da leis e privacidade.

- Por favor obedeça as especificações relevantes deste manual quando você usar o cabo USB. Ou então poderá causar dano ao seu Tablet ou Computador.
- Por favor, não use o seu Tablet em ambientes úmidos como o banheiro etc. Evite encharcar ou molhar com um líquido.
- Favor escolha o volume apropriado, use fones de ouvidos, não deve ser muito alto, se sentir um zumbido, baixe o volume ou pare de usá-lo.

1.4 Acrônimo/Condições

Acrônimos/ Termos	Nome Completo	Instrução
MID	Dispositivo de Internet móvel	Terminais de Internet móvel
WIFI	Conectividade sem fio	Baseado no IEEE 801.11b Rede sem fio padrão
TF	Trans Flash	Também chamado de : Micro SD

02 Breve Descrição do Tablet

2.1 Desenho Geral do Tablet

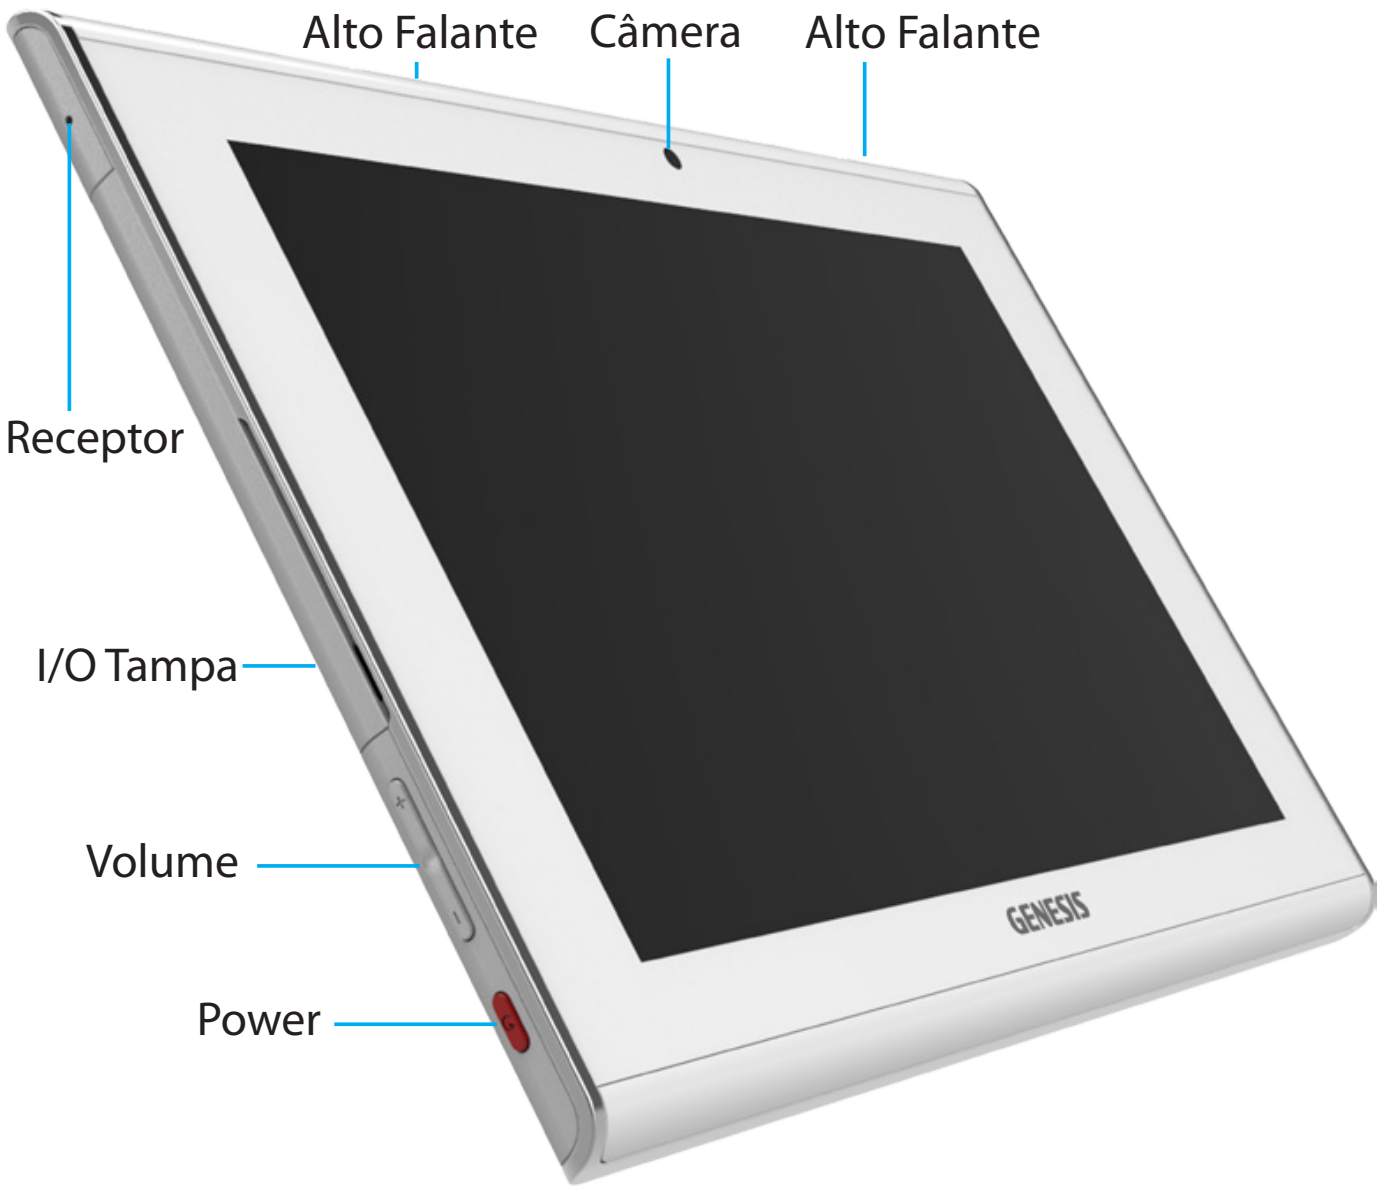

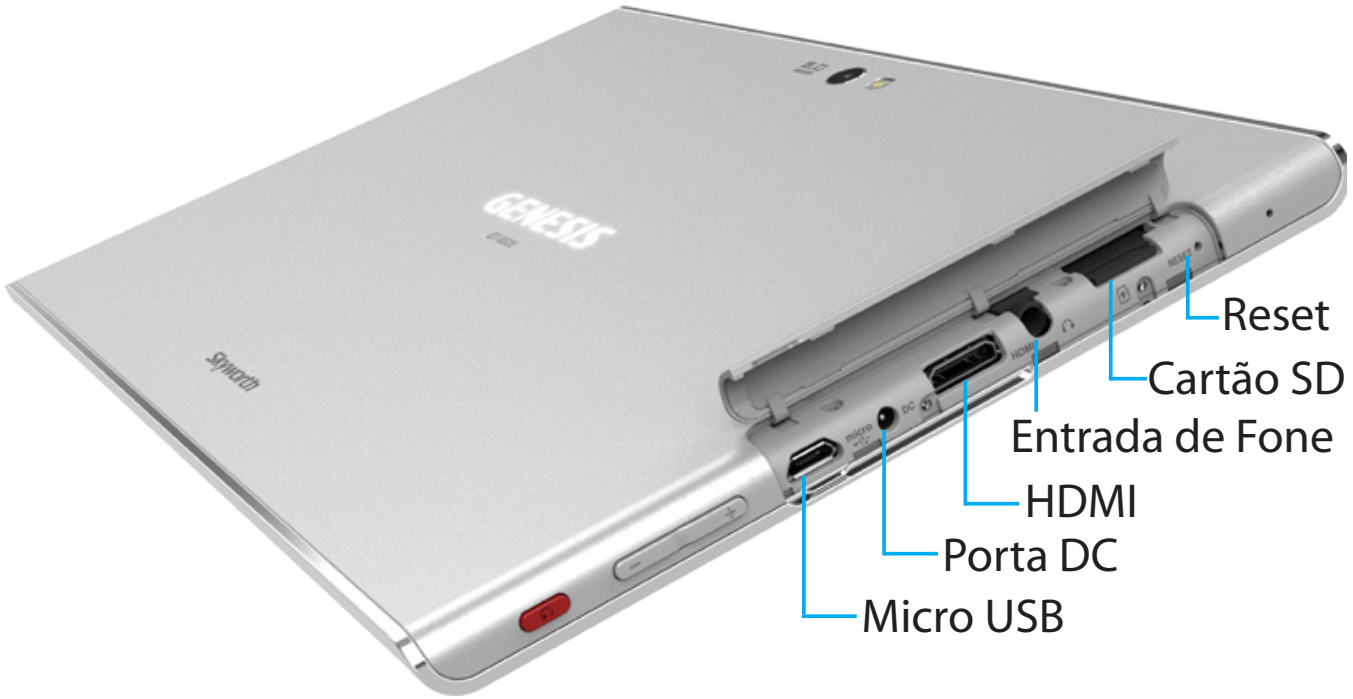
Reset
Cartão SD
Entrada de Fone
HDMI
Porta DC
Micro USB

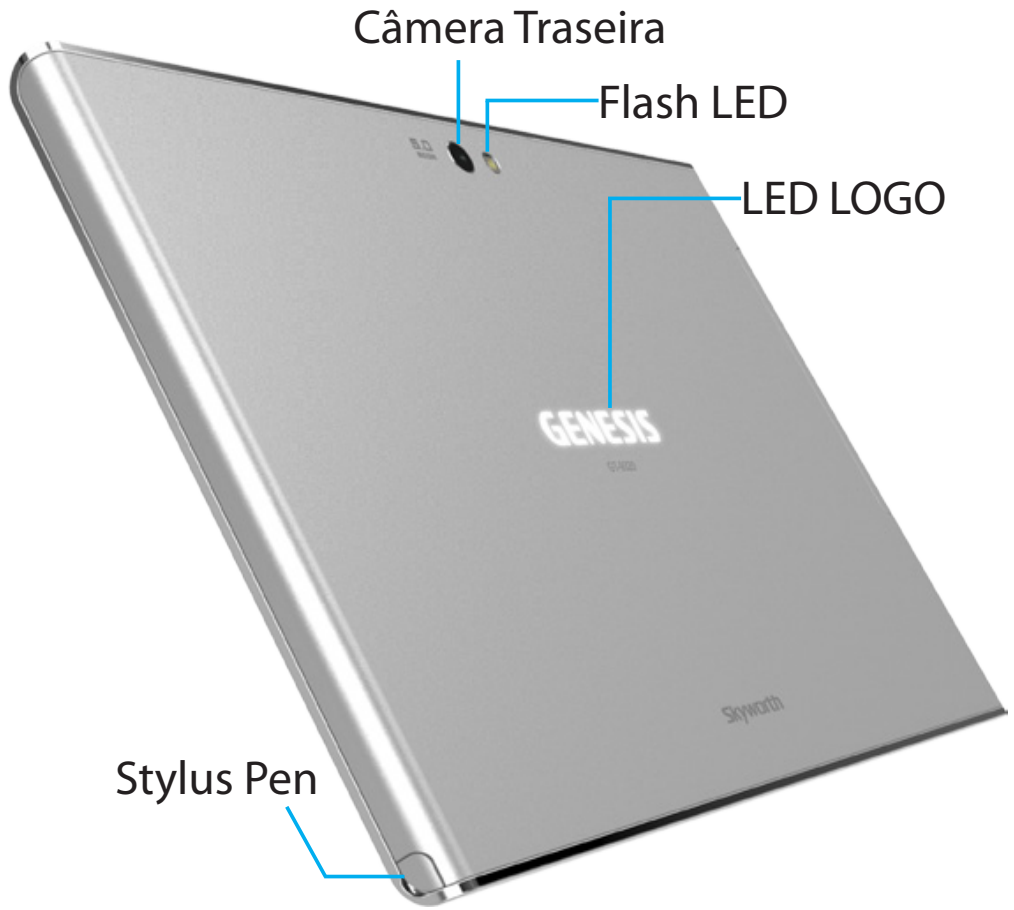
Câmera Traseira
Flash LED
LED LOGO
Stylus Pen

2.2 Introdução dos Acessórios do Tablet

Lista da Embalagem
A embalagem do seu Tablet inclui os seguintes itens

- Dispositivo completo do Tablet
- Adaptador de Força
- Cabo USB
- Fone de ouvido
- Manual do Usuário

2.3 Preparação e uso do Tablet

Gerenciamento de Bateria e Carregamento
Antes de usar o Tablet, favor carregue completamente a bateria.

1. Use o adaptador USB para carregar a bateria o Tablet.
   Este tablet adota uma bateria interna de polímero de lítio, deve ser usado apenas o adaptador padrão para carregar.

2. As primeiras duas vezes que carregar, favor mantenha carregando durante 6 horas, após isso, favor carregue pelo menos 4 horas.
   Favor carregue nas condições a seguir:
   A: O ícone da bateria mostra estar sem bateria.
   B: O sistema irá desligar automaticamente, desligue após ligar.
   C: Os botões de operação não respondem ao serem pressionados.

Observação:

1. Se você não usar o Tablet por um longo período de tempo, para evitar problemas causados pelo consumo de enegia, por favor carregue/use pelo menos uma vez ao mês.
2. Após desligar pela bateria baixa, conecte o adaptador DC, o dispositivo irá sinalizar bateria fraca, o carregamento, é preciso esperar algum tempo até que a bateria tenha energia suficiente para entrar no menu.
3. O Dispositivo em carregamento deve estar em estado de espera para cada carga normal. Com o consumo do dispositivo e da tela, pode causar um tempo de carga mais longo.

2.4 Estado e Informações do Dispositivo

Ícone de Aviso

Favor pressione e segure o ícone “Bloquear” e deslize para o ícone “Desbloquear” na tela para desbloquear a tela. Clique nas opções requeridas e marque as informações detalhadas.

Painel de Aviso

Ícone de aviso implica novas mensagens, o despertador definido, cronograma e cartão SD inserindo etc. Você pode abrir o painel de informações para verificar informações específicas pressionando o canto inferior direito.

03 Início Rápido

3.1 Ligar e Desligar

Ligar

Após pressionar o botão power por 2 segundos, você verá a logo de início.

O sistema irá acessar no estado de tela bloqueada, favor pressione o botão Power para ligar, e deslize o ícone de desbloqueio na tela.

Desligar

1. Mantenha pressionado o botão Power, e então as opções "Desligar" irá aparecer.
2. Nas opções do dispositivo, tem Modo Silencioso, Desligar e Cancelar
3. Clique em Desligar

3.2 Ligando e Desligando a tela

Ele será fechado durante a tela em marcha lenta.

- Após um periodo de tempo, a tela irá automaticamente apagar para economizar a bateria.
- Quando a tela estiver ligada, você pode pressionar o botão power para desligar a tela imediatamente.

Ligando a tela em condição desligada.

Quando a tela estiver desligada, você pode dar uma longa pressionada no botão Power para ativá. Introduza a condição de bloqueio assim que abrir, pressione o ícone "bloqueio" e deslize o para desbloquear,e mantenha apertado o ícone "Voz" para silenciar.

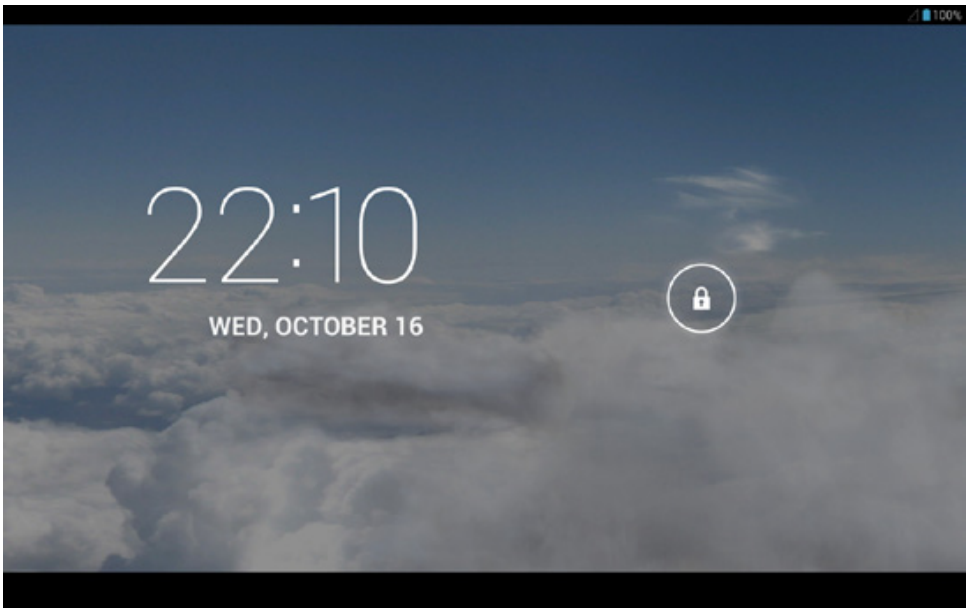

3.3 O uso do toque na tela

Modo de Operação do Tablet
Há várias maneiras de você navegar na tela, menu, aplicativos e etc no Tablet.

Clicar
Quando você quiser usar o teclado na tela de entrada, você pode escolher os aplicativos na página inicial, desde que você clique em um projeto com o dedo.

Pressionar
Se você deseja abrir uma opção disponível (como a caixa de texto ou um link na Internet) ou mover um atalho e programa do menu principal na página inicial, desde que você pressione os itens.

Rápido deslizamento e deslizamento
Rápido deslizamento ou deslizamento é os dedos fazendo rápidas

ações de arrastar na vertical ou horizontal.

Arrastar

Antes de você comecar a arrastar, você deve usar seus dedos para pressionar fortemente nela por um curto período. Quando arrastado para a posição desejada, você pode soltar o dedo.

Rotação

Para a maioria das fotos, você pode apenas virar a tela do Tablet e a tela irá traduzir da direção lateral para reta. Assim como em entradas de textos, assistir filmes etc.

3.4 Interface da Página

O menu principal mostra todos os aplicativo. Você pode usar o aplicativo, definir atalhos e o papel da parede .

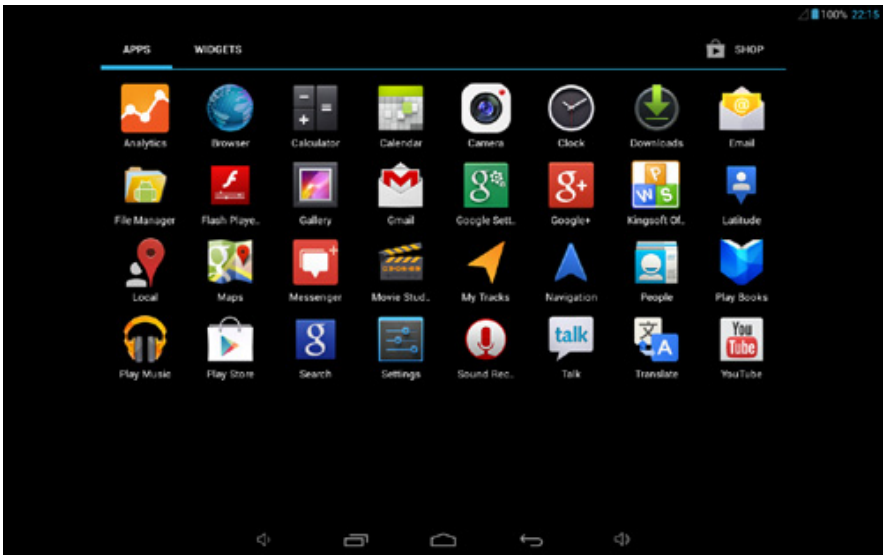

Na interface principal, você pode gerenciar os ícones de Software da interface principal: pressione os ícones por 3 segundos, após os icones ficarem maiores, então você pode arrastar para qualquer

lugar na interface e soltar o dedo.

Apagar ícone: pressione os ícones por 3 segundos, arraste os ícones para o topo do Tablet aonde fica o **X (remover)**, solte o dedo, após isso você poderá apagar o ícone.

3.5 Funções dos ícones

- **Ícone Menu**
  Toque neste ícone para acessar as opções de uma função selecionada;

- **Ícone Home**
  Toque-o para abrir a tela inicial. Se você está vendo a tela inicial para a esquerda ou direita estendida, Toque para poder entrar na tela central.

- **Ícone Voltar**
  Toque neste ícone para voltar à tela anterior;

3.6 Usando o Toque na Tela

Dicas de Toque na tela

- **Tocar**

Para atuar com os itens na tela, como ícones de aplicações e definições, para digitar letras e símbolos utilizando o teclado na tela, ou pressionando os botões no ecrã, basta tocar com o dedo.

- **Tocar & segurar**

Toque e segure um item na tela, tocando-o e não levantando o dedo até que ocorra uma ação. Por exemplo, para abrir um menu para personalizar a tela inicial, você toca uma área vazia na tela inicial até que o menu abra.

- **Arrastar**

Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, arraste o dedo sobre a tela até chegar à posição de destino.

- **Passar ou deslizar**

Para passar ou deslizar, você rapidamente arrasta o dedo sobre a superfície da tela, sem parar quando você tocá-lo (assim você não arrastar um item). Por exemplo, você deslizar a tela para cima ou

para baixo em uma lista.

Bloqueio de Tela

Quando o bloqueio de tela na configuração de segurança for ativado, pressione Tecla Power para bloquear o aparelho. Isto ajuda a impedir que as teclas toquem acidentalmente e, bem como economia de energia. Quando a função do sono na definição de exibição é ativada, após o aparelho celular tem sido ocioso por determinado período, a tela será bloqueada automaticamente para economizar energia.

Desbloqueio de Tela

Pressione Tecla Power para ligar o aparelho celular. Aparecerá a tela de bloqueio. Toque e deslize para a esquerda para abrir o aplicativo de câmera. Toque e deslize para a direita para desbloquear a tela, e a tela que foi bloqueada na última vez será mostrada.

3.7 Configurações básicas do Equipamento

Configurações: Clique no ícone Configurações, entre na interface de configurações.

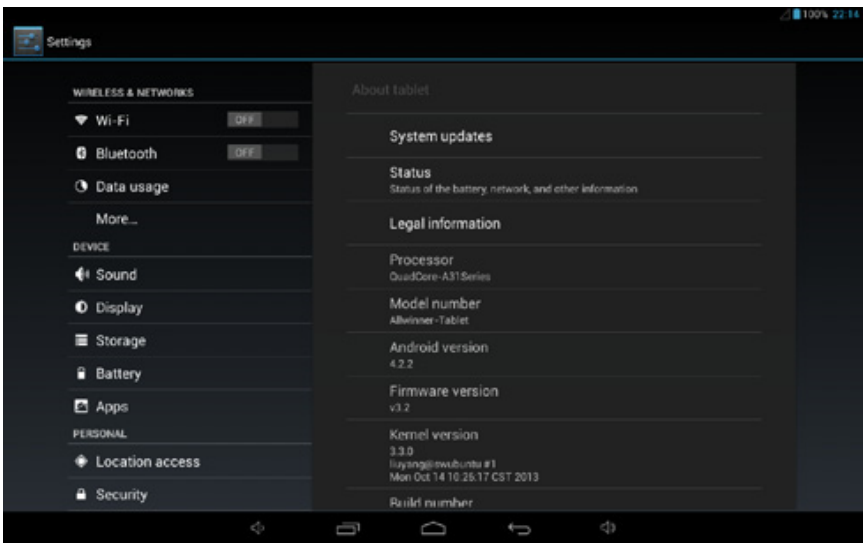

3.7.1 Modo Silencioso, volume, notificação, toque, seleção audível, som do bloqueio de tela

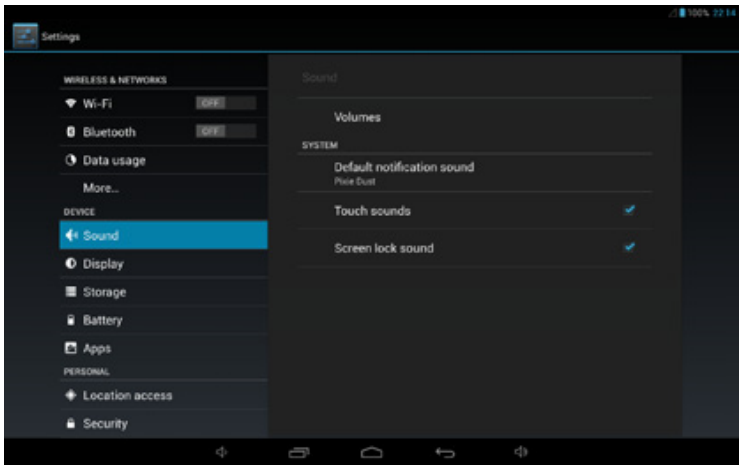

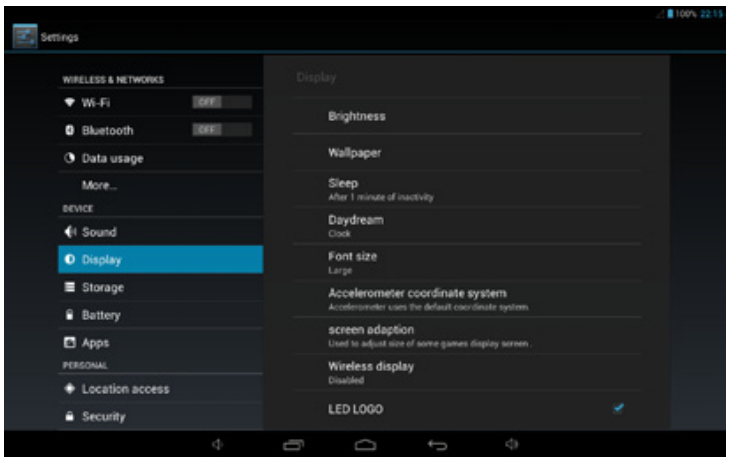

3.7.2 Aplicativo

Gerenciar Aplicativos

Fontes desconhecidas: Clique em “Fontes Desconhecidas”, e então clique em “OK”.
Gerenciar aplicativo: gerenciar e desinstalar aplicativo.

Observação: Quando você atualizar a versão, favor feche a conexão USB.

Como Desinstalar?

1. Entre em

“Configurações”>”Aplicativos”>”Gerenciar Aplicativos” e lá estará a lista de programas instalados.
2. Clique no ícone que deseja desinstalar, entrará na interface a seguir.
3. Clique em Desinstalar, então você poderá apagar o aplicativo.

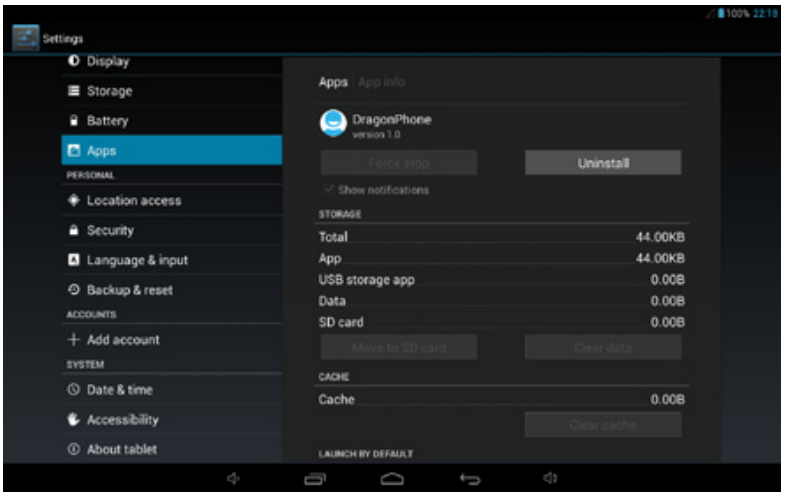

3.7.3 Privacidade

Restaurar Configurações de fábrica

Quando apresentarem erros realmente graves em seu Tablet, ou você esquecer da senha, você pode usar "Restaurar Configurações de Fábrica" para restaurar ao estado inicial.

Métodos:

1. Na interface da tela inicial, pressione o botão **Menu**.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Fazer Backup & Redefinir**.
4. Clique em **Configuração Original**.
5. Aguarde o sistema reiniciar.

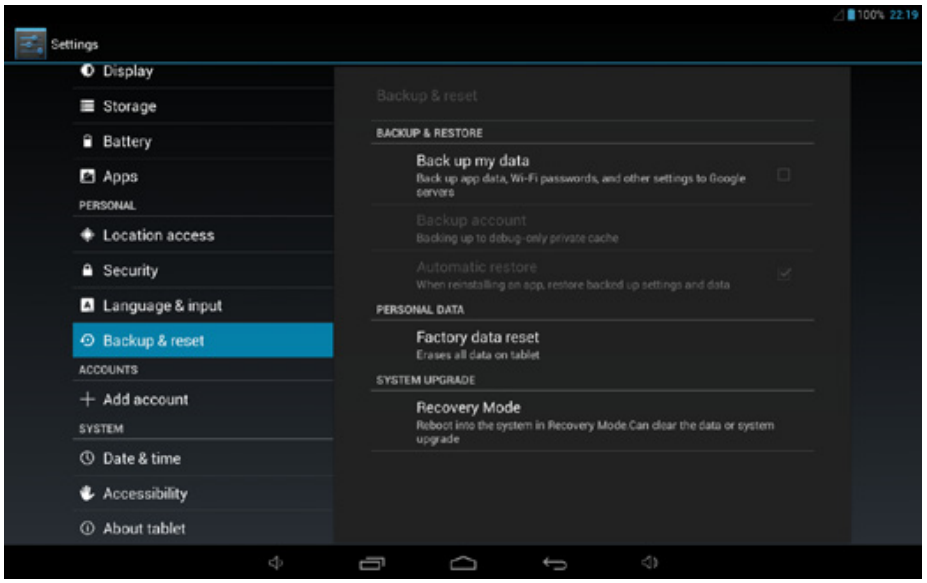

3.7.4 Armazenamento

Remova o cartão SD, veja o espaço disponível para armazenamento

Observação: Favor toque na opção “Apagar cartão SD”, para que possa remover o cartão SD com segurança.

3.7.5 Idioma & Entrada

Configurações: Opções de Idioma, entrada de texto e correção automática dos erros.

Selecione um Idioma: Estão disponíveis 54 tipos de idiomas nacionais.
Observação: O sistema Android pode suportar 54 tipos de idiomas, agora a interface do menu apenas suporta 14 tipos de idiomas.
Teclado Andoid: Configurações de Teclado Android
Som no toque da tecla
Auto-captalização
Mostrar sugestões: Mostra sugestões de palavras enquanto digita.
Completar automaticamente: Barra de especificação e pontuações automaticamente inseridas em palavras marcadas.

3.7.6 Configurações de Data e Hora

Defina data, defina hora, selecione o fuso horário e o formato da data.

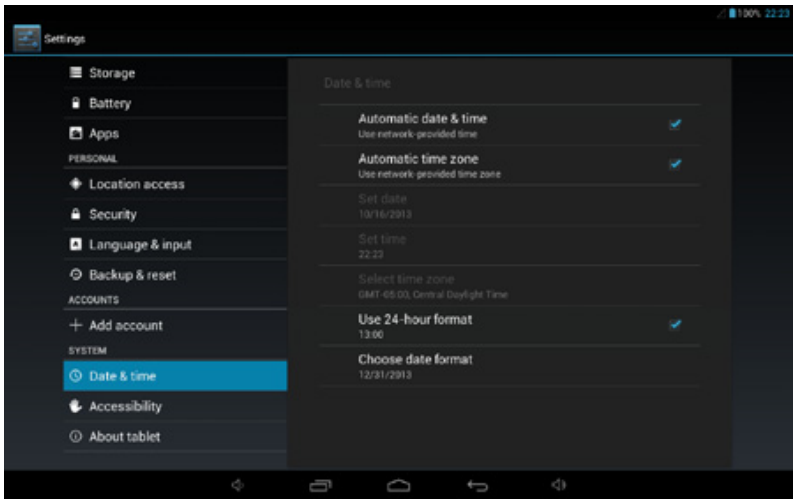

3.7.7 Sobre o dispositivo

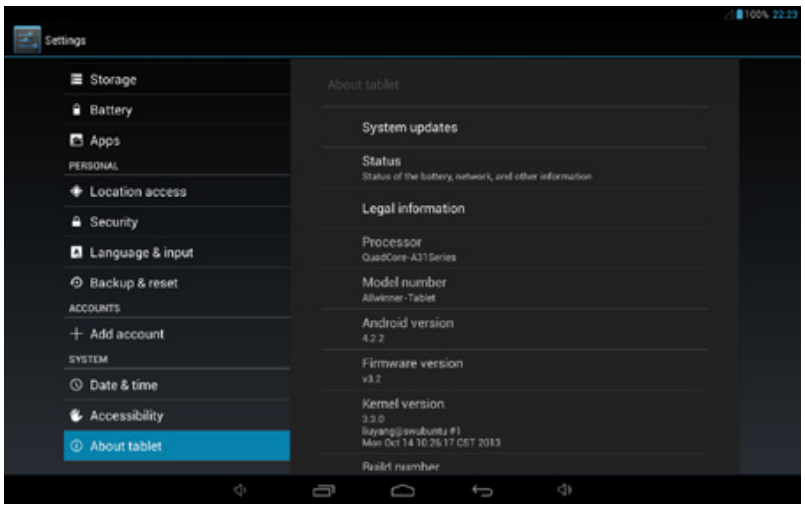

3.8 Instalar e Desinstalar Aplicativos

3.8.1 Instalar Aplicativos

Esse Tablet suporta Aplicativos Android do PlayStore por terceiros, maioria dos Aplicativos podem ser instalados da rede, o qual pode ser copiado na Memória Interna ou cartão SD.

Observação: Alguns aplicativos de terceiros devem ser instalados propriamente no cartão de memória, aplicativos de terceiros baixados não devem ser instalados propriamente no dispositivo.

3.8.2 Desinstalar Aplicativos

Clique em Configurações, escolha Aplicativos, e selecione os aplicativos que você deseja desinstalar, então clique em "desinstalar" ----> Clique em "OK" como mostra a seguir:

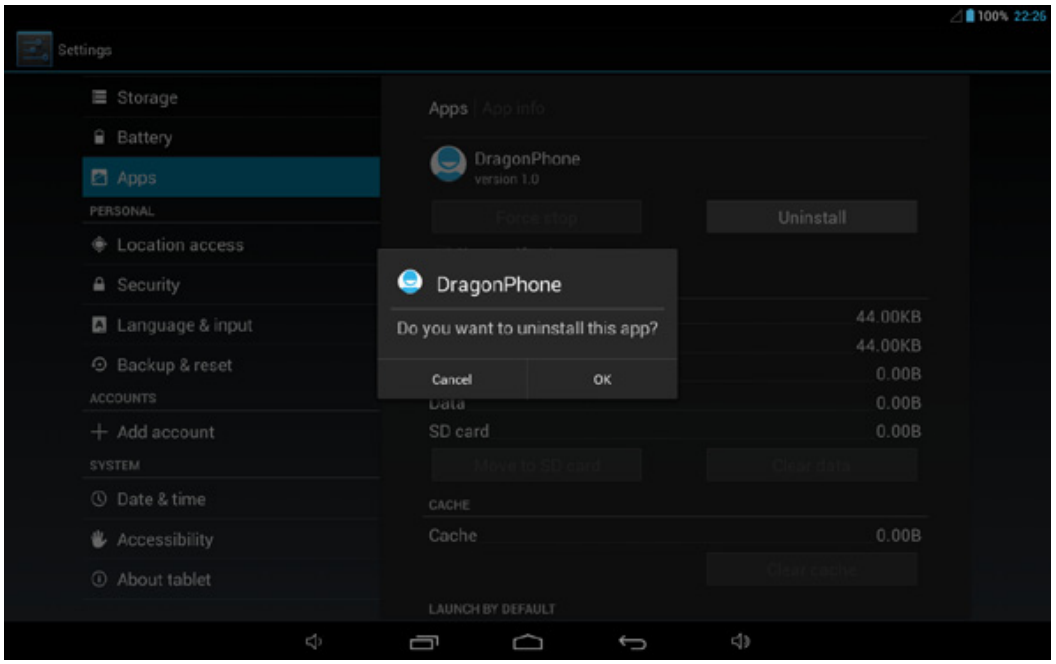

04 Estabecer conexões

4.1 Conexão USB

1. Use o cabo USB para conectar o Tablet ao computador. Note que uma mensagen irá aparecer na barra de Aviso.
2. Arraste para cima o ícone no canto inferior esquerdo.
3. No painel de notificações, clique no USB conectado, então

clique Ativar Armazenamento USB.

4. Então a conexão USB será feita com sucesso.

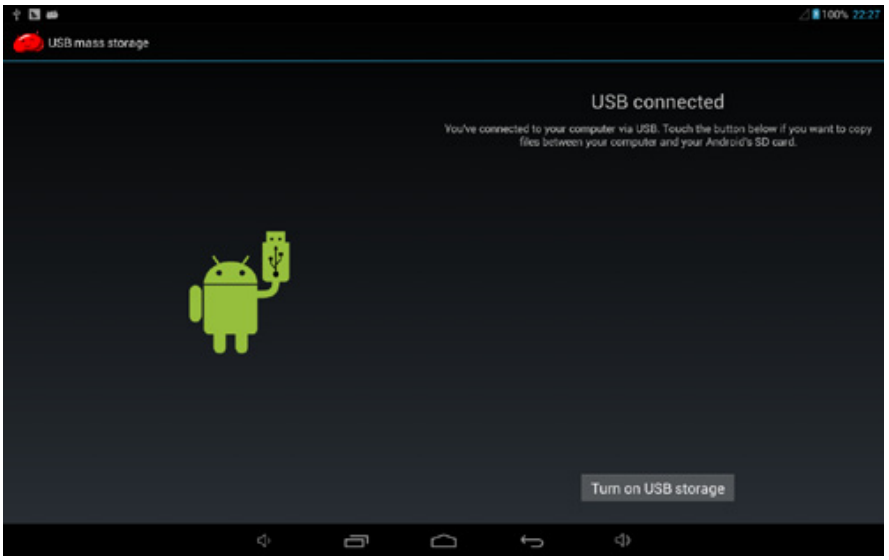
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

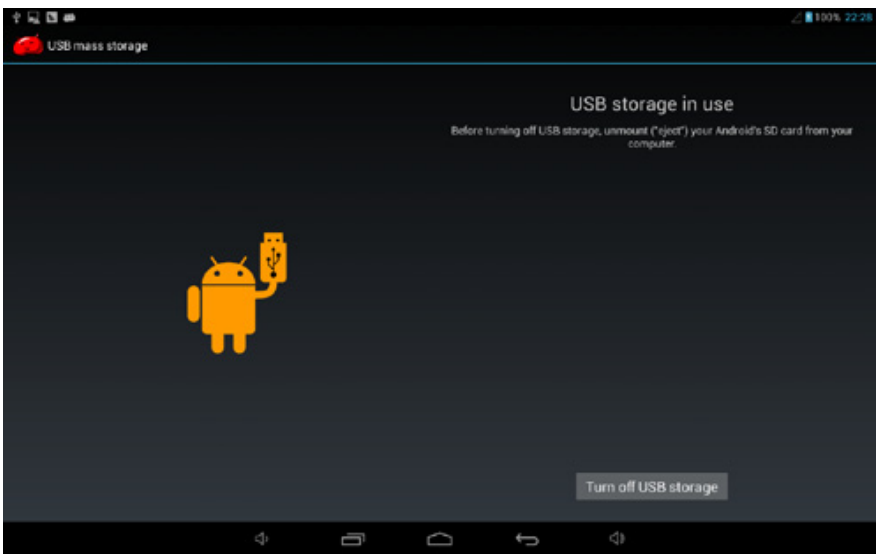
USB mass storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, unmount ("eject") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage

4.1.1 Copie arquivos do cartão de Memória.

1. Use um cabo USB para conectar o Tablet ao computador.
2. Após definir as **configurações de armazenamento**, conecte o Tablet com o computador com sucesso.
3. Abra **Meu Computador** do seu computador, poderá ser visto um “disco removível(x)” .

4. Selecione e copie os arquivos desejados para o "disco removível(x)".
5. Após copiar os arquivos, clique no ícone da barra de tarefas do seu computador **"remover disco com segurança"** para remover.

4.1.2 Conteúdo do Dispositivo de Armazenamento do Tablet

1. Dispositivo de armazenamento **MEMÓRIA INTERNA**, o Tablet em si tem espaço de 8G para manter arquivos.
2. Cartão de armazenamento removível SD.
3. Os dois dispositivos de armazenamentos mencionados acima podem ser conectados ao computador usando um cabo USB.

Nota: Quando você conecta o cabo USB ao Tablet, ativando o **dispositivo de armazenamento USB,** você não terá acesso a Memória Interna; Se você deseja ter acesso a Memória Interna, favor desconecte o dispositivo USB.

4.1.3 Cartão de Armazenamento

Copie arquivos para o cartão de armazenamento
Você pode transferir arquivos Entre o Tablet e o Computador como músicas, fotos e etc. Se você deseja conferir os arquivos, favor clique em Navegador de arquivos, então você poderá navegar nos conteúdos do cartão SD.

Apagar os arquivos no cartão de memória do Tablet.
1. Selecione o arquivo que você deseja apagar.

2. Clique no arquivo que você precisa apagar, então o menu do arquivo irá abrir.
3. Clique em **“apagar”**

4.1.4 Inserir Texto

Use o Teclado na Tela

Quando você iniciar programas ou selecionar um caixa de edição de texto o qual é preciso inserir um texto ou número, o teclado na tela irá aparecer.

Há uma método de inserção opcional do teclado abaixo:

1. Teclado Android
2. O método de entrada de terceiros (O usuário pode instalar qualquer métodos de entrada independentes)

Selecione o método de entrada o qual você deseja usar.

Para pré-instalação, o teclado Android será mostrado quando você quiser inserir uma palavra.

1. Na interface da página inicial, pressione o botão Menu e clique em “Configurações”.
2. Clique em Idioma& Entrada.
3. Lista de todos os métodos de entrada instalados do Tablet na área de instalação de texto.
4. Marque o método de entrada desejado.

Use e troque de método de entrada

1. Na interface de inserção de texto, segure na caixa de edição de texto até aparecer o “menu de edição de texto”. Então clique no método de entrada.
2. Selecione o método de entrada desejado.

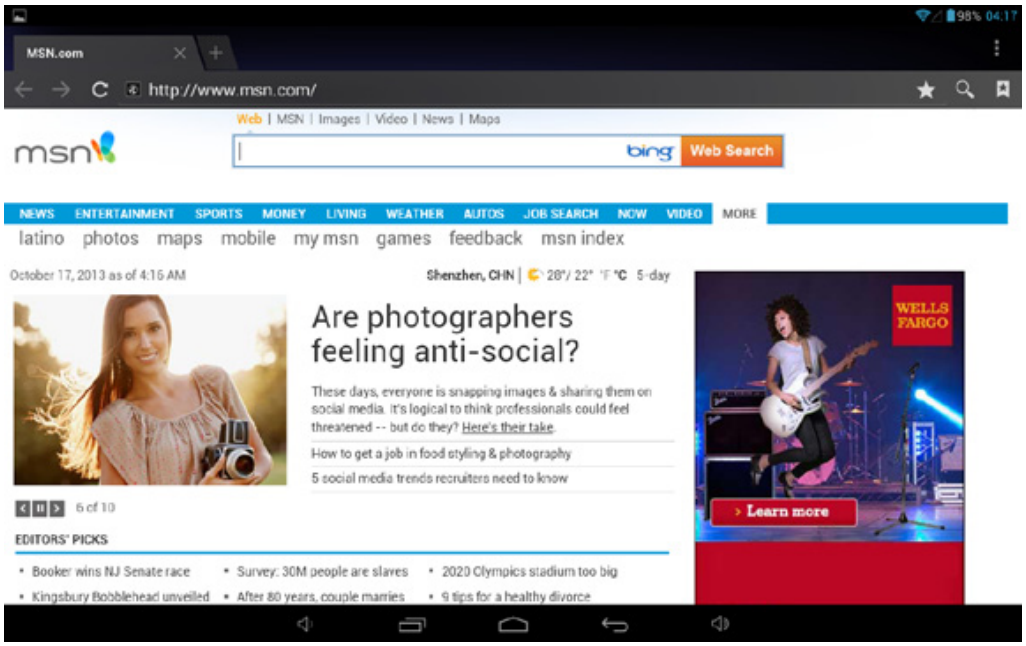
MSN.com
http://www.msn.com/
Web | MSN | Images | Video | News | Maps
msn
bing
Web Search
NEWS ENTERTAINMENT SPORTS MONEY LIVING WEATHER AUTOS JOB SEARCH NOW VIDEO MORE
latino photos maps mobile my msn games feedback msn index
October 17, 2013 as of 4:16 AM
Shenzhen, CHN
Are photographers feeling anti-social?
These days, everyone is snapping images & sharing them on social media. It's logical to think professionals could feel threatened -- but do they? Here's their take.
How to get a job in food styling & photography
5 social media trends recruiters need to know
6 of 10
EDITORS' PICKS
Booker wins NJ Senate race
Survey: 30M people are slaves
2020 Olympics stadium too big
Kingsbury Bobblehead unveiled
After 80 years, couple marries
9 tips for a healthy divorce
WELLS FARGO
Learn more

4.2 Conectando as Redes e Dispositivos

O Tablet pode conectar a uma variedade de redes e dispositivos, incluindo redes móveis de voz e transmissão de dados, redes Wi-Fi, e dispositivo Bluetooth, como fones de ouvido. Você também pode conectar o tablet a um computador, para transferir arquivos do cartão SD do seu tablet e compartilhar a conexão de dados do tablet móvel via USB.

Conectando a redes móveis

Quando você montar o seu tablet com um cartão SIM, o Tablet está configurado para usar redes móveis do seu provedor de chamadas de voz e de transmissão de dados.

Conectando a rede Wi-Fi

Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio que pode fornecer acesso à Internet a distâncias de até 100 metros, dependendo do roteador Wi-Fi e seu entorno.

Toque em Configurações> Redes sem fio> Configurações de WLAN. Marque Wi-Fi para ligá-lo. O tablet procura redes Wi-Fi disponíveis e exibe os nomes das redes que encontra. Redes protegidas são indicadas com um ícone de cadeado.
Nota: Se o tablet encontrar uma rede que você se conectou anteriormente, ele se conecta a ela.
Toque em uma rede para conectar se a ela. Se a rede estiver aberta, você será solicitado para confirmar que você deseja se conectar a essa rede tocando Conectar. Se a rede estiver protegida, você será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais.

Conectando a rede Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicações de curto alcance que os dispositivos podem utilizar para trocar informações a uma distância de cerca de oito metros. O dispositivo Bluetooth mais comum são, fones de ouvido para fazer chamadas ou ouvir música, kits mãos livres para carros, e outros dispositivos portáteis, incluindo laptops e tablets celulares.
Toque em Configurações> Redes sem fio> Bluetooth. Marque o Bluetooth para ligá-lo.
Você deve emparelhar seu tablet com um dispositivo antes que você possa se conectar a ele. Uma vez que você conectar o tablet com um dispositivo, eles ficam emparelhados, a menos que eles desemparelhar.
Seu tablet procura e exibe as IDs de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis no alcance. Se o dispositivo que pretende emparelhar não está na lista, torne o visível.

Conectando a um computador via USB

Você pode conectar o tablet a um computador com um cabo USB, para transferir músicas, imagens e outros arquivos entre o cartão SD do seu tablet e o computador.

4.3 Conexão WIFI

Você pode conectar o Tablet a rede Wi-Fi:

1. Na interface da tela principal, clique no botão **MENU,** então aparecerá um menu de configurações.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Redes sem fio e outras.**
4. Arraste o **Wi-Fi** para **"LIG"**. O Tablet irá automaticamente pesquisar as redes Wi-Fi disponíveis.
5. Escolha uma rede Wi-Fi de sua preferência. Caso for uma rede privada, então será necessario inserir uma senha para poder se conectar.

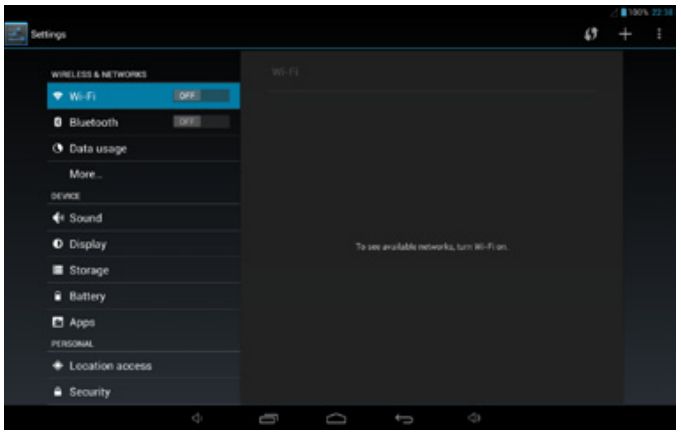

05 Comunicação

E-MAIL

Configurações de E-mail

O aplicativo E-mail acompanha o guia de configurações de email, pode adicionar o provedor de serviços de email da Web(por exemplo Gmail, Yahoo, Hotmail, 163 e etc) exceto conta de mail POP3 ou IMAP.

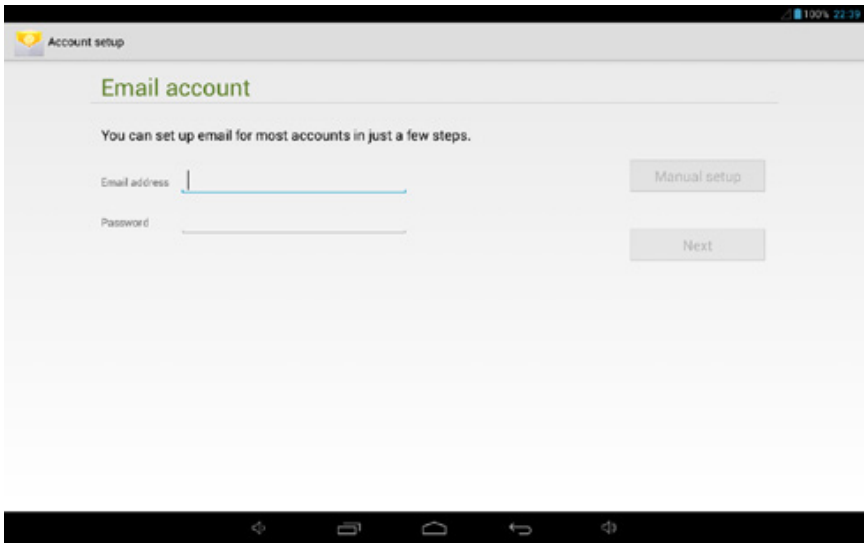

Nota: Antes de configurar o email, favor se assegure de que esteja conectado a uma rede.

Guia de Configuração da caixa de correiro

1. Clique no ícone E-mail, então o guia de instalação da caixa de correiro irá aparecer.
2. Clique no botão próximo passo.
3. Assine a sua conta de email e senha.
4. Clique no botão próximo passo, e selecione o seu tipo de caixa de correiro: POP3 ou IMAP.
5. Clique no botão próximo passo para conferir qual servidor de email está disponível.
6. Insira a sua conta e clique em Completar.
7. Caso a conta de email estiver disponível, irá entrar automaticamente na sua caixa de entrada.

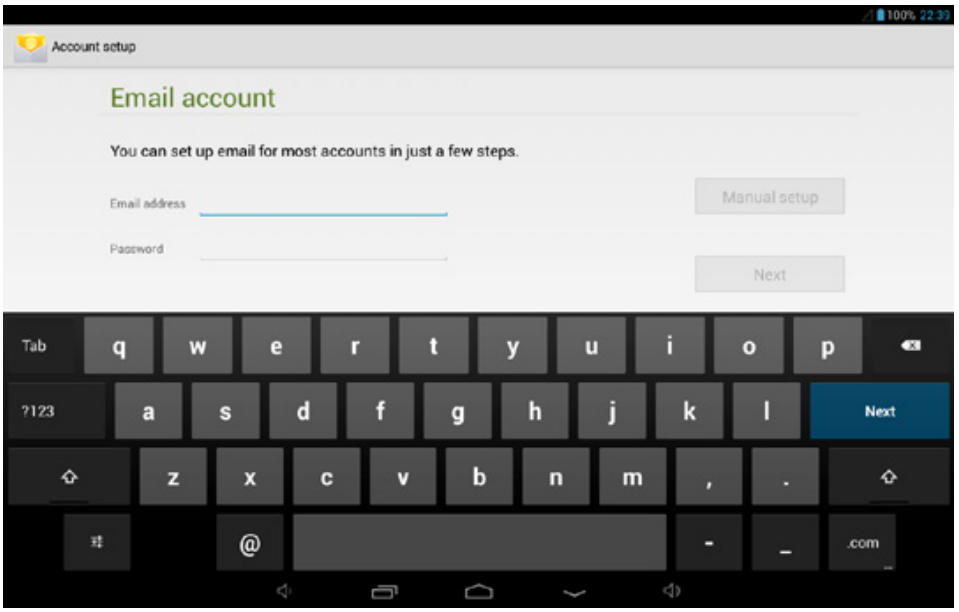

Apagar contas de email

Você pode apagar a conta de email POP3 ou IMAP que foi definido em seu Tablet

1. Clique em **E-mail**
2. Entra na sua caixa de correio
3. Pressione o botão Menu
4. Clique em **contas**
5. Segure a conta de email que você deseja apagar.
6. Aparecendo uma lista de Menu, clique em "**Apagar conta**"
7. Clique em "**OK**" para removê-la.

Enviar E-mail

1. Clique em **E-mail** e tenha acesso a sua caixa de entrada.
2. Clique na caixa de entrada para entrar. Com emails sendo atualizados automaticamente, emails podem ser lidos de tempo a tempo.
3. Pressione o botão Menu, a interface menu irá aparecer.
4. Clique em "**compor**" para escrever um novo email.
5. Insira o beneficiário na coluna do beneficiário.

6. Insira o título do seu email e o conteúdo do seu email.
7. Se você desejar adicionar anexos, pressione o botão menu, então as opções do menu irão aparecer.
8. Clique em "**adicionar anexo**"
9. Selecione os anexos que você deseja enviar(por exemplo vídeo, imagem, etc)
10. Clique em "**Enviar**" para enviar o email.

Nota: Caso você tiver mais de uma conta, clique na conta titular antes de você clicar no botão do **menu** para escrever um email.

06 Multimídia

6.1 Suporta os formatos de arquivo

Seu Tablet suporta os seguintes formatos.

Formato de Arquivo de Música

- MP3
- AAC(AAC, AAC+ and AAC-LC)
- OGG
- WMA
- WAV

Formato de Vídeo

- AVI(H.264)
- RMVB
- MKV
- MEPG4
- MOV

- VOB
- FLV
- 3GP

6.2 Música

Existem quatro categorias padrões no leitor de música: artista, álbum, músicas e lista de reprodução e tocando agora. Escolha uma categoria para verificar o conteúdo da lista. Se você entrar em uma categoria, sempre escolha antes de você reproduzir uma música. Por exemplo, se você escolher a categoria artista, você verá uma lista de nomes de artistas organizado em ordem alfabética, de A a Z. Se você escolher um artista, a lista será apresentado com uma lista de músicas de álbuns de artistas

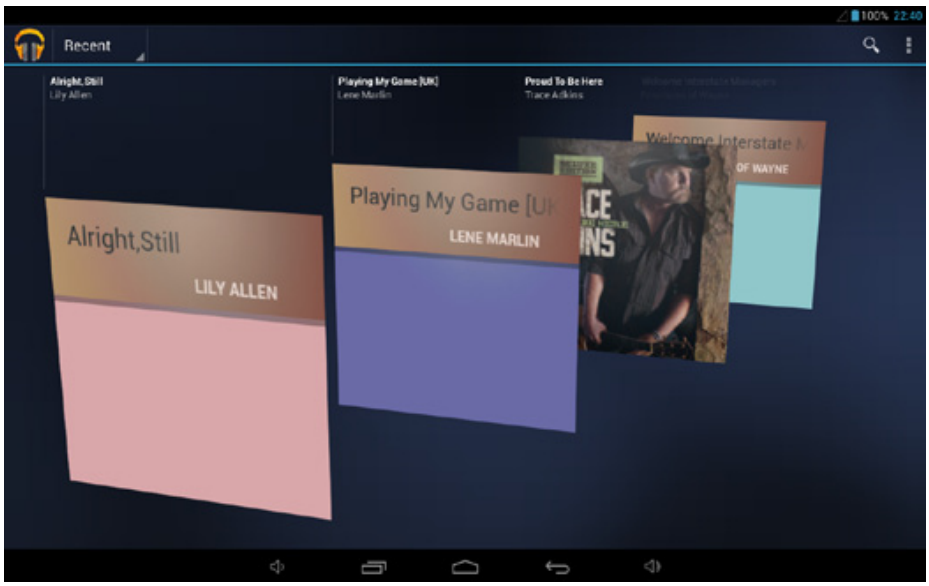

Visite e reproduza uma música

1. Clique em **música**.
2. Clique em **Músicas**, pode também clicar em **artista, álbum** ou lista de música
3. Escolha uma música para reproduzir.

Adicione músicas para a nova lista de reprodução

1. Clique em **música.**
2. Clique em **músicas**.
3. Segure a música que você deseja adicionar a lista de reprodução.
4. Com o menu de configurações aparecendo, clique em **adicionar a lista de reprodução.**
5. Clique em **Novo.**
6. Insira um nome para a lista.
7. Clique em **Salvar.**

Apagar músicas na lista de reprodução

1. Clique em **música**.
2. Clique em **músicas**.
3. Segure a música que você deseja apagar da lista de reprodução.
4. Com o menu de configurações aparecendo, clique em "**apagar**".

6.3 Câmera

Função de tirar Foto

1. Clique em **Câmera**.
2. O sistema entrará na interface da Câmera.
3. Clique no botão **Tirar** para ter fotos facilmente tiradas.
4. Outras funções como tamanhos, localização de armazenamento, balanço de luz e focar pode ser ajustado também.
5. Após terminar de tirar uma foto, terá uma prévia da foto em miniatura.

Funções de Gravar Vídeo

1. Arraste para cima o botão de passar para o modo de gravar vídeo
2. Clique no botão **vermelho de Gravar Video** para começar a gravar.
3. Outras funções como efeito de cor, balanço de luz, e qualidade do vídeo também pode ser configurado.
4. Clique no botão de **Gravar Vídeo** novamente para parar a gravação, com o vídeo anterior sendo capaz de ser visto.

6.4 Galeria

Usando o aplicativo Galeria, você pode procurar automaticamente todas as fotos e arquivos de vídeo do Tablet e no dispositivo USB (incluindo cartão de TF). Além disso, a Galeria vai classificar essas fotos e arquivos de vídeo por estas pastas. Você pode usar o programa Galeria para visualizar e editar fotos, tirar fotos, papéis de parede, bem como exibição de vídeos.

Marcar Fotos

1. Clique na pasta desejada para marcar as fotos inclusas.
2. Clique na foto desejada que será mostrada em modo de tela cheia.
3. Quando tocar na tela, setas irão aparecer no lado esquerdo e direito da foto, sendo possível ver as fotos anteriores/próximas clicando nas setas.
4. Quando tocar na tela, um painel de zoom irá aparecer abaixo das fotos; com as fotos sendo capaz de dar zoom.
5. Capacidades: Galeria suporta a função de rotação automática. Rodando o seu Tablet, a foto irá automaticamente acompanhar a direção de acordo com o jeito que você rodar seu Tablet.

Editar e configurar imagens

Pressione o botão menu para mostrar as fotos em modo de tela cheia, você pode selecionar as imagens pretendidas para editar e configurar a imagem de acordo como precisar.

- **Apresentação de Slides**
  Abra as fotos e clique em **exibir em slides**. Todas as imagens podem ser mostradas em slide por transmissão.
- **Compartilhando**
  Pressione o botão Menu e clique em "**compartilhar"**.
  A foto será compartilhada com seus amigos através de **Twitter, Facebook, Messaging, Gmail ou Email**.

- **Rotacionando**
  Pressione no botão Menu e clique em "Mais".
  Clique em Girar para esquerda, girar para direita.

- **Cortar**
  Pressione o botão menu, clique em "**Mais**" e selecione "**Cortar**"
  Clique na imagem e arraste uma região da imagem desejada,
  Ajuste o tamanho desejado, clique em "**Salvar**".
  Caso você deseja parar de cortar a imagem e sair clique em salvar, clique em "**Descartar**" e volte para galeria.

Prévia de Vídeo e reprodução

Operar o aplicativo Galeria, você pode explorar todos os arquivos de videos no Tablet e no dispositivo USB(incluindo cartão SD), e

também assistir prévia dos arquivos de vídeos. Clique em um deles para reproduzir.
Na interface da prévia do video, pressione o botão Menu, com a janela de função aparecendo para editar arquivos de vídeos como é mostrado abaixo.

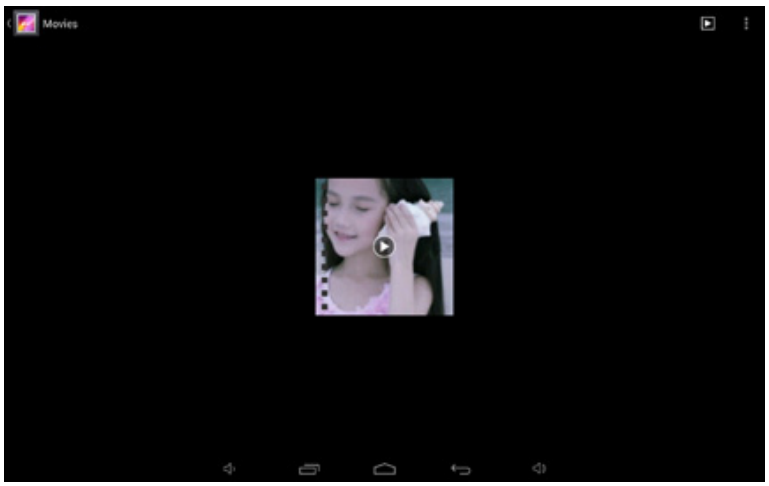

07 Internet

7.1 Navegador

Entre em uma página inicial
O navegador sempre mostra habitualmente as últimas páginas visitadas pelo usuário, a página inicial irá aparecer quando entrar no navegador.

Mude sua página inicial
1. 1. Clique em **Navegador.**
2. 2. Pressione o botão Menu, **menu** de configurações do navegador aparecerá.
3. 3. Clique em **mais**.
4. 4. Clique em **Configurações**.

5. 5. Clique em **configurações da página inicial**.
6. 6. Insira o site, e clique em "**OK**".

Navegue por websites

Você pode rolar a página para cima e para baixo para navegar na página web.

Aumente ou Diminua páginas

Abrindo uma página web e arrastando, o botão de dar zoom irá aparecer no fundo da página. Você pode clicar em "ampliar" ou "reduzir" para navegar na página.

Encontre palavras na página web

1. Quando estiver navegando na web, pressione o botão menu e as opções do menu aparecerão.
2. Clique em **mais**.
3. Clique em uma página que você deseja visitar.
4. Insira seus projetos de pesquisa.
5. Quando você inserir caractéres, as palavras vão mudar de branco para verde.
6. Clique na flecha na coluna de pesquisa para mover a sua pesquisa.

Gerenciamento de Favoritos

Configurando páginas favoritas

1. Vá para a página web na interface de navegação.
2. Pressione o botão menu e clique em **favoritos,** e então clique em **adicionar favoritos.**
3. Edite os favoritos e clique em **OK**.

Abrindo favoritos
Pressione o botão menu e clique em **favoritos** na interface do navegador.
Clique no favorito que você deseja abrir na página web.

Editando favoritos
Pressione o botão menu e clique nos favoritos na interface do navegador.
Clique e segure no favorito para abrir um menu de opções.
Clique em editar favoritos e edite a, e clique em Ok.

Use a janela do navegador
Abra uma nova janela do navegador
Abra a janela do navegador; clique no botão menu e clique em nova janela.
Insira o endereço do site em uma nova janela.

Troque de janela no navegador
Na janela do navegador, pressione o botão menu e clique em

janelas.
Clique na janela que você deseja abrir.

Configurar navegador
Na interface do navegador, pressione o botão menu e clique em **mais**, então clique em **Configurações** para configurar o navegador.

08 Outros aplicativos

8.1 Relógio de Alarme

1. Clique no aplicativo Relógio.
2. Entre na interface de programação como mostra na figura a baixo.
3. Há fotos, músicas, relógio de alarme e botões da página
4. Pressionando no botão Menu, as configurações do alarme irão aparecer.

8.2 Calculadora

1. Clique em calculadora.
2. Entre no painel básico da calculadora.
3. Pressione o botão Menu, e clique no painel avançado.
4. Toque no painel digital ou operadores no balcão para calcular.

Capacidades: Você pode deslizar a tela para trocar de painel básico para painel avançado.

09 Solução de problemas

1. **Na primeira vez que você inicia o Tablet, demora mais tempo.**
   Após a atualização do sistema do Tablet, demora em torno de 2-3 minutos para instalar os aplicativos pré-carregado do sistema quando inicia pela primeira vez. Irá ser mais rápido e rápido depois quando começar.
2. **Incapacidade de conectar com o WIFI**
   - Confira se o roteador sem fio está funcionando.
   - Confira se o seu Tablet está perto do roteador wireless, e

também se há paredes e outros obstáculos prevenindo você do roteador wireless.
- Confira se o nome do usuário e a senha estão corretas.

3. **Você sente o seu Tablet um pouco quente.**
   Se você operar vários programas na mesma hora, ou deixar o brilho da tela muito alto, é normal sentir um pouco quente o tablet porque está usando mais eletricidade.

4. **O sistema está anormal.**
   Instalando programas de terceiros podem resultar em uma falha na operação, pressione RESET (próximo ao conector de energia) para reiniciar o sistema.

5. **Incapacidade de configurar um email e login de programa.**
   - Confira se a rede está conectada normalmente com a internet
   - Confira se as configurações do email estão corretas.
   - Confira se a hora do sistema do Tablet é a mesma da hora local

Anexo1 Especificações

ESPECIFICAÇÕES	
Nome do produto	Tablet Android Inteligente
Nome do Modelo	GT-9320
Tipo	Tablet Android totalmente de Toque na tela
Chipset	Rockchip 3168 Dual-Core 1.2GHz Cortex A9
BT	BT 3.0
Tela	9inch 1024x600 TN LCD
Toque na tela	Toque na tela Capacitiva de até 5 pontos múltiplos (G+G)
Câmera	2.0MP(frontal), 5.0MP(traseira) AF with LED Flash
Bateria	6,000mAh Polímero de Lítio
Memória	RAM 1GB + ROM 8GB (Inclui memória do sistema)
Wi-fi	802.11 b/g/n
Stylus Pen	Sim-Tipo Rubberdium

GENESIS

GT-9320